


# BIONWELL PALERMO MASSZÁZSFOTEL iRest SL-A151

*BionWell*

Future Foresee  
*A151*

[www.bionwell.hu](http://www.bionwell.hu)

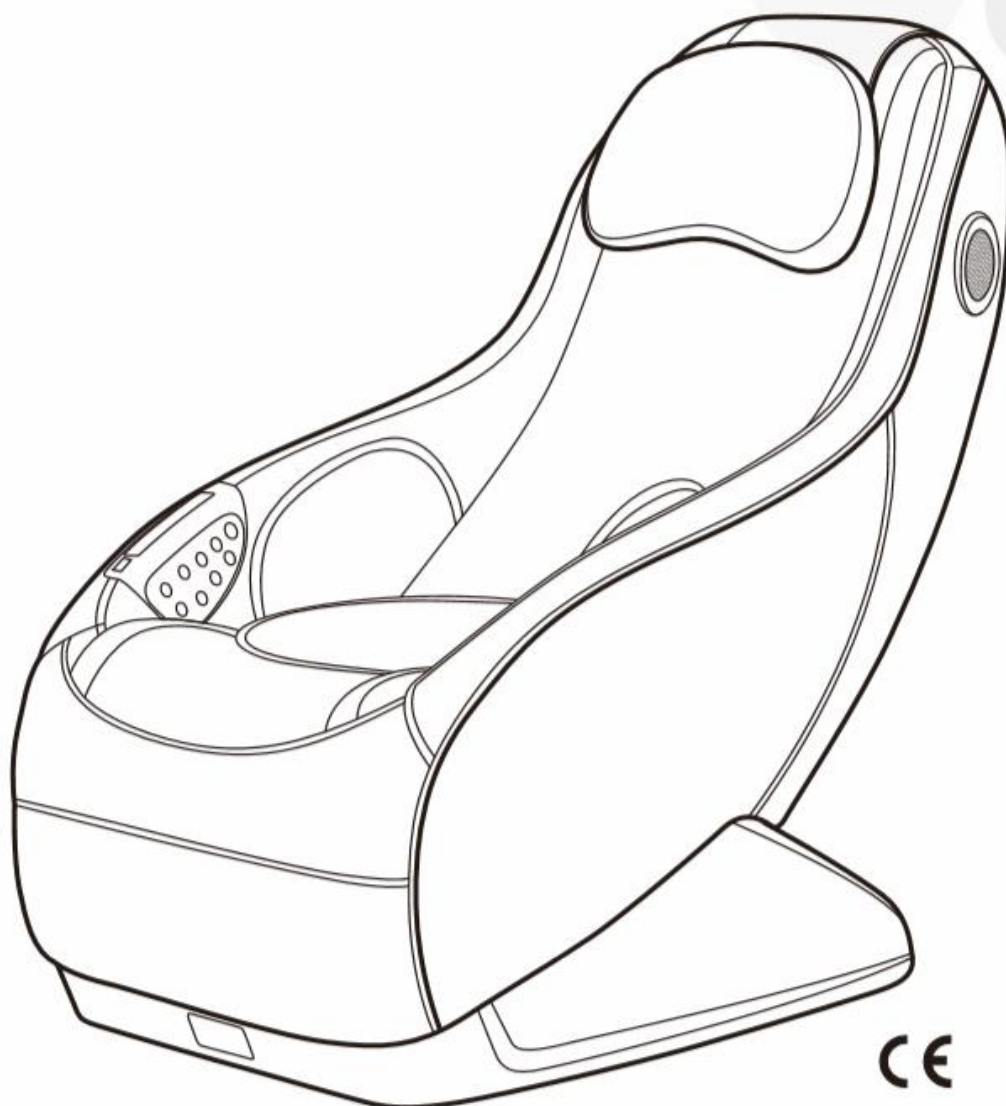

CE

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi útmutatót. Fokozott figyelemmel kövesse végig a biztonsági utasításokat, és kérjük, őrizze meg az útmutatót a későbbiekre is. Megjegyzés: cégünk fenntartja a jogot a fotel konstrukciójának és leírásának megváltoztatására minden további figyelmeztetés nélkül. Kérjük, hivatkozzon a fotel aktuális színére.

## Tartalom

---

Biztonság és karbantartás	2
Alkatrészek neve és helye	4
Funkciók, jellemzők	5
A készülék használata	6
Műszaki adatok	10

### 1. FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS



- Gyerekeknek tilos a mozgó alkatrészekhez nyúlni.
- Ügyeljen arra, hogy az áramforrás jól legyen földelve.
- Használat után, ill. tisztítás előtt húzza ki a konnektorból a készüléket, baleset, ill. a fotelban keletkező kár elkerülése érdekében.
- Kérjük, az útmutató alapján használja a masszázsfotelt.
- Ne használjon nem ajánlott kiegészítőket.
- Ne használja a fotelt a szabadban.
- Használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót.
- Tilos minden, az útmutatóban nem feltüntetett módon használni a masszázsfotelt.
- A készüléket egyhuzamban használni 20 percig ajánlott.
- Kérjük, ne használja a masszázsfotelt, ha a bőrfelület sérült.
- Kérjük, ne használja a masszázsfotelt, ha más fedőréteg sérült.
- Kérjük, ne használja a masszázsfotelt, ha a fűtőtest nyílása le van fedve vagy el van záródva.
- Ne ejtsen semmilyen tárgyat a készülékbe.
- Ne aludjon el a masszázsfotel használatában közben.
- Kérjük, ne használja a masszázsfotelt ittas állapotban, vagy rossz közérzet esetén.
- Kérjük, evés után minimum 1 óra elteltével használja a masszázsfotelt.
- Kérjük, a sérülések elkerülése érdekében ne állítsa tartósan túl erőse a masszázst.

### 2. Környezet

- Kérjük, ne használja a masszázsfotelt magas hőmérsékletű, ill. nyirkos helyiségben, pl. fürdőszobában.
- Kérjük, ne használja a masszázsfotelt olyan helyen, ahol hirtelen hőmérsékletingadozás lehetséges.
- Kérjük, ne használja a masszázsfotelt túlzottan poros környezetben.
- Kérjük, ne használja a masszázsfotelt túl kicsi helyiségben, vagy olyan helyen, ahol nincs megfelelő szellőzés.

### 3. Akik nem használhatják a masszázsfotelt

- Csontritkulásban szenvedők.
- Szívbetegségben szenvedők, vagy olyanok, akik elektronikus egészségügyi eszköz (pl. pacemaker) használatára szorulnak.
- Lázas betegek.
- Áldott állapotban lévő, vagy menzesz periódusban lévő nők.
- Balesetet szenvedett, vagy bőrbetegségben szenvedő személyek.
- 14 év alatti gyerekek, ill. szellemileg labilis állapotban lévő személyek.
- Orvosuk által pihenésre intett, vagy magukat rosszul érző személyek.
- Nedves testű személyeknek szigorúan TILOS.

### 4. Biztonság

- Ellenőrizze a feszültséget, ami megfelel a termék specifikációjának!
- Ne húzza ki nedves kézzel a készüléket a konnektorból.
- Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a készülékbe, az áramütés, ill. a készülékben keletkező kár elkerülése érdekében.
- Ne sértse fel a vezetékeket, és ne változtasson az áramkörön.
- Ne használjon nedves törülköződőt az elektromos részek, pl. főkapcsoló, vagy tápvezeték megtisztítására.
- Esetleges áramszünet ideje alatt maradjon távol a készüléktől a baleset elkerülése érdekében, ha az áram hirtelen visszajönne.
- Rendellenes működés esetén azonnal állítsa le a készüléket, és konzultáljon a kereskedővel/közvetítővel.
- Rosszullét esetén állítsa le a készüléket, és keresse fel orvosát.
- Nem ajánlott a készülék használata olyan személyeknek (beleértve a gyerekeket), akik fizikailag, szellemileg, vagy érzékelés szempontjából korlátozottak, kivéve, ha az ő egészségükért felelős személy jóváhagyta nekik a fotel használatát.
- Ha gyerekek használják a fotelt, erősen ajánlott a szülői, ill. felnőtt felügyelet.
- Ha a tápvezeték sérült, sürgősen ki kell cseréltetni a gyártó, a helyi szervizes, vagy hasonlóan szakképzett személy segítségével, elkerülendő a baleset kockázatát.


### 5. Karbantartás


- A készüléken csak szakember végezhet karbantartást, a felhasználónak tilos a fotel szétszerelése és önálló karbantartása.
- Kérjük, mindig áramtalanítsa a fotelt használat után.
- Ne használja a készüléket, ha meglazult a konnektor.
- Ha a készülék hosszú ideig használaton kívül van, tekerje fel a vezetéket, a fotelt pedig száraz és pormentes helyiségben tárolja.
- Ne hagyja a készüléket hosszabb ideig magas hőmérsékletű helyiségben, tűz mellett, és ne tegye ki tartósan közvetlen napsugárzásnak.
- Ha a lecsavarható vezeték / tápvezeték sérült, sürgősen ki kell cseréltetni a gyártó, a helyi szervizes, vagy hasonlóan szakképzett személy segítségével, elkerülendő a baleset kockázatát.
- A készüléket mindig száraz ruhával tisztítsa meg. Ne használjon hígítót, benzint, vagy alkoholt.
- A készülék mechanikus alkatrészei speciálisan lettek megtervezve és legyártva, nem igényel különleges karbantartást.
- Ne használjon éles tárgyat a fotel mozgatására.
- Ne húzza, vagy gurítsa a fotelt egyenetlen talajon. Ilyenkor mindenképpen emeléssel mozgassa.
- Szakaszosan használja a készüléket; túl sokat egy huzamban ne működtesse.

### 6. Általános üzemzavarok orvoslása


- Használat közben a motor hangja teljesen természetes.
- Ha az irányító nem működik megfelelően, ellenőrizze, hogy a tápvezeték megfelelően csatlakozik-e a konnektorhoz, valamint győződjön meg róla, hogy a főkapcsoló be van-e kapcsolva.
- Ha egy masszázsprogram beállított működési ideje lejár, a készülék automatikusan megáll. Ha a fotel túl sokáig van egyhuzamban működésben, a hőmérséklet-érzékelő berendezés automatikusan leállítja azt. Ilyenkor kérjük, várjon fél órát, és csak utána használja újra a készüléket.

## Biztonság és karbantartás

 Ügyeljen rá, hogy a gyermekek ne mászzanak fel a fotelre, ne álljanak rá és ne ugráljanak le róla, mert a fotel könnyű súlya miatt könnyedén felborulhat, ami balesetet okozhat, valamint a fotel is megsérülhet!




## Alkatrészek neve és helye

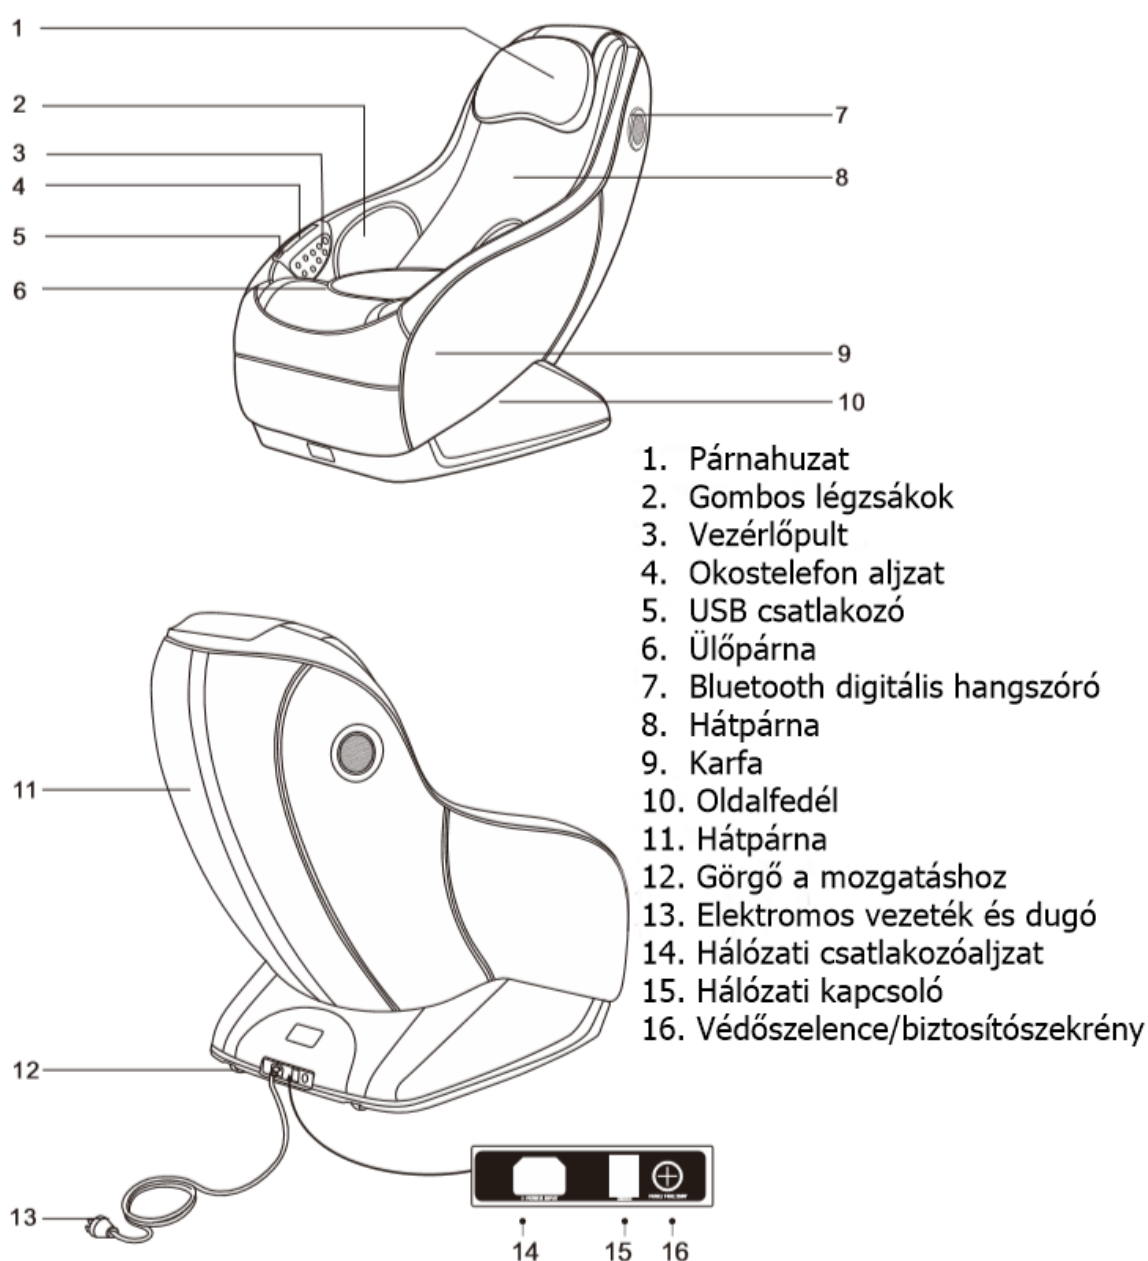

### Funkciók, jellemzők


- 5 perces egésztestes gyorsmasszázs funkció
- 3 automata masszázsmód: Auto mode I. (Teljes test), Auto mode II. (Felsőtest), Auto mode III. (Alsótest)
- Kiválaszthatja kedvenc masszázstestpontját manuálisan is!
- Levegőnyomás masszázsfunkció: levegőmasszázs fenéken, melyhez 3 fokozat választható
- Bluetooth segítségével csatlakozhat okos-eszközeivel a masszázsfotelhez és akár saját zenéit is hallgathatja masszázs közben!
- 3D digitális zenelejátszó-rendszer (a vállrésznél található)
- Okostelefon csatlakozó és USB csatlakoztatási lehetőség a jobb karfán elhelyezve a kényelmes használatért
- SL stílusú hajlított fotel a test tökéletes illeszkedéséhez
- Masszázs idő: választható 15, 20, illetve 30 perc hosszúságú
- Szabadon választható vagy kikapcsolható és akár kivehető ülésben elhelyezett párna az ülés extra kényelméért

## A készülék használata

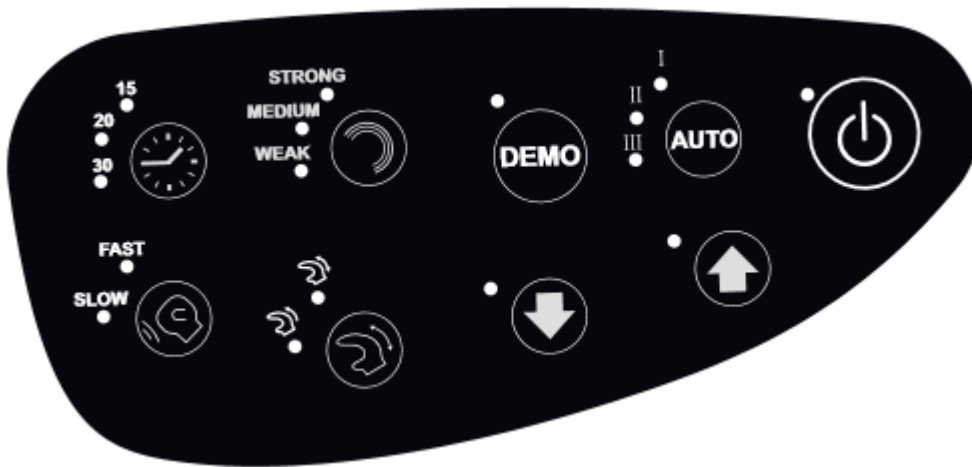

Megjegyzés: Az ábrán a gombok opcióinak fényei is világítanak.

### 1. A készülék bekapcsolása

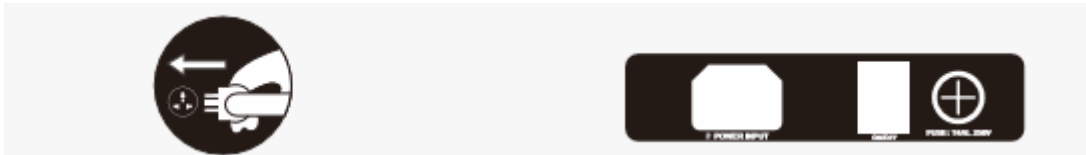



Áram alá helyezés az ábrának megfelelően    A tápegység-kapcsoló helyzete

### 2. Masszázs indítása





- Nyomja meg a piros gombot a masszázs elindításához.
- A teljes testes masszázs automatikusan elindul, de választhatunk más masszázslehetőségek közül is.

#### Automata masszázsok


Gomb	Leírás	Kijelző
	Auto Mode I. – Teljes testes masszázs	lásd: 6. oldal tetején lévő ábrán
	Auto Mode II. – Felsőtestes masszázs	lásd: 6. oldal tetején lévő ábrán
	Auto Mode III. – Alsótestes masszázs	lásd: 6. oldal tetején lévő ábrán
	A teljes test 5 perces gyorsmasszázsával Ön akkor is kikapcsolódhat egy rövid időre, ha épp nincs több ideje.	lásd: 6. oldal tetején lévő ábrán

## A készülék használata


### Felsőtest és alsótest kézi masszázsa Felsőtest kézi vezérlésű masszázsa

Gomb	Leírás	Kijelző
	Gyúrás/dagasztás (kneading) – Kétirányú és egyirányú	lásd: 6. oldal tetején lévő ábrán
	Kopogás/ütögetés (knocking) – Gyenge és erős sebességgel	lásd: 6. oldal tetején lévő ábrán
	Masszázskezd felfele-irányban való mozgatása	lásd: 6. oldal tetején lévő ábrán
	Masszázskezd lefele-irányban való mozgatása	lásd: 6. oldal tetején lévő ábrán

### Az alsótest kézi vezérlésű légnyomásos masszázsa

Gomb	Leírás	Kijelző
	Légmasszázs a fenéken erős, közepes és gyenge erősséggel	lásd: 6. oldal tetején lévő ábrán

### Egyéb kézi vezérlésű funkciók

Gomb	Leírás	Kijelző
	Beállíthatja a masszázsidőt 15, 20 illetve 30 perc hosszúságúra.	lásd: 6. oldal tetején lévő ábrán

## 3. A Bluetooth hangszóró szabályzata

### Működési mód:

- Lépjen be a Smart Device menübe - keresse meg a "Setting" beállításokon keresztül a „Bluetooth” opciót - Kapcsolja be a "Bluetooth"-t - Automatikus új Bluetooth eszközök keresése.
- A Smart Device megtalálja a megfelelő Bluetooth modellt (például IMCM-0066 /az eszköz bluetooth-jának neve), és megkérdezi, hogy csatlakozzon-e hozzá, válassza a "YES" (igen) vagy a "CONFIRM" (megerősít) lehetőséget.
- Adja meg a "0000 vagy az „1234" jelszót, majd nyomja meg a "CONFIRM" (megerősít) gombot a befejezéshez.
- Nyissa meg zenelejátszóját az intelligens eszközön, és válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot.

## A készülék használata

---

### 4. Masszázs leállítása, kikapcsolás

- Masszázs közben a piros gomb megnyomásával a masszázs bármikor leállítható. Ha a beállított idő lejár, a masszázsfunkciók leállnak és a masszázskézek visszaállnak eredeti pozícióba.
- Ezután kapcsolja ki a készüléket.

Ábra: kikapcsolás




A főkapcsoló helye

A tápvezeték eltávolítása a konnektorból

### 5. Az ülópárna használata

Az ülésen lévő extra párnával könnyedén csökkentheti a fotel esetleges keménységét a fenék részen. Amennyiben nem szeretné használni, a párnát leszedheti a fotelről.

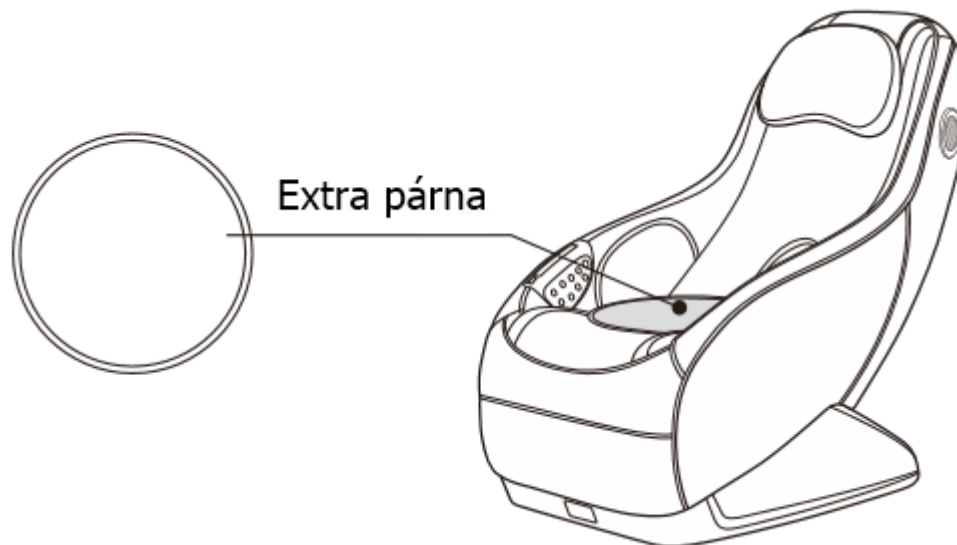


### 6. Mozgatás

Győződjön meg róla, hogy nincs semmilyen vezeték az útban és minden vezeték a talaj felett van. Döntse hátra a fotel háttámláját, amíg a súly rá nem nehezedik a kerekekre (maximum 30 fokos szögig), gurítva könnyebben mozgatható a fotel. Ha megtalálta a fotel helyét, lassan, kíméletes módon engedje le a földre, és helyezze normál állapotba.

Megjegyzés: Mozgatás előtt először kapcsolja ki a hálózati kapcsolót, majd húzza ki a tápkábelt.

## A készülék használata

---

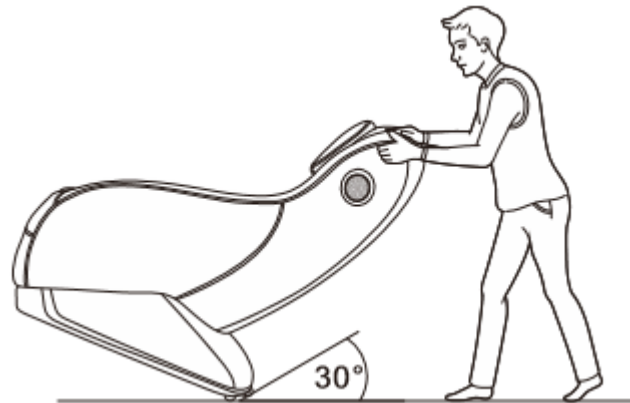

### 7. A padló védelme

Ha a fotelt hosszú ideig tartjuk a fapadlón, kárt okozhat. Tanácsos egy szőnyegre tenni a készüléket.

Figyelmeztetés: ne mozgassuk a fotelt görgyös talajon, vagy szűk térben. A fotel mozgatásához két ember szükséges, és a fő emelési pontok az elülső borítólemez, valamint a hátlap.



## Műszaki adatok

---

Névleges/merőleges feszültség: 110-120V ~ 60Hz

220-240V ~ 50Hz/60Hz

Felvett teljesítmény/Névleges bemeneti teljesítmény: 45W

Zajszint: <55dB

Masszázs idő alkalmanként: 20 perc

Biztonsági szerkezet: Class I.

Felhasznált anyagok: PVC, PA, acél és elektronikus alkatrészek

ANYAG	PU	BŐR	TEXTIL	FA