

BIONWELL SL-A86-1 OSAKA PREMIUM 3D MASSZÁZSFOTEL



www.bionwell.hu

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi útmutatót. Fokozott figyelemmel kövesse végig a biztonsági utasításokat, és kérjük, őrizze meg az útmutatót a későbbiekre is. Megjegyzés: cégünk fenntartja a jogot a fotel konstrukciójának és leírásának megváltoztatására minden további figyelmeztetés nélkül. Kérjük, hivatkozzon a fotel aktuális színére.

Tartalom

Biztonság és karbantartás	2
Alkatrészek neve és funkciója	4
Funkció	5
A készülék használata	6
Műszaki adatok	12

1. FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS



- Gyerekeknek tilos a mozgó alkatrészekhez nyúlni.
- A fotelt azonnal kapcsolja ki, ha nem érzi jól magát.
- Ha a fotel nem a megszokott módon működik, kapcsolja ki, és áramtalanítsa, majd keresse fel forgalmazóját. Szakember jelenléte nélkül a fotelt ne szerelje szét!
- Amennyiben haja, fejbőre bármilyen kezelés alatt áll, vagy mielőtt beülne a fotelbe, haja esetleg nedves, kérjük, tegyen törölközőt feje alá a felületek megóvásának érdekében.
- 16 éven aluliaknak nem ajánlott használni a masszázsfotelt.
- 130 kg feletti felhasználók esetében a fotel meghibásodására nem tudunk garanciát vállalni.
- Ügyeljen arra, hogy a konnektor, amelyhez csatlakoztatja a készüléket, ne legyen meglazulva.
- Használat után, és tisztítás előtt mindenképpen áramtalanítsa a készüléket.
- A készüléket egyhuzamban használni 20 percig ajánlott.
- A készüléket a használati útmutatónak megfelelően működtesse.
- Kérjük, ne használja a masszázsfotelt, ha a bőrfelület sérült.
- Kérjük, ne használja a masszázsfotelt, ha más fedőréteg sérült.
- Kérjük, ne használja a masszázsfotelt szabadban.
- Ne ejtsen semmilyen tárgyat a készülékbe.
- Ne aludjon el a masszázsfotel használata közben.
- Kérjük, ne használja a masszázsfotelt ittas állapotban, vagy rossz közérzet esetén.
- Kérjük, evés után minimum 1 óra elteltével használja a masszázsfotelt.
- Kérjük, sérülés elkerülése érdekében ne állítsa tartósan túl erősre a masszázst.

2. Környezet

- Kérjük, ne használja a masszázsfotelt magas hőmérsékletű, ill. nyirkos helyiségben, pl. fürdőszobában.
- Kérjük, ne használja a masszázsfotelt olyan helyen, ahol hirtelen hőmérsékletingadozás lehetséges.
- Kérjük, ne használja a masszázsfotelt túlzottan poros környezetben.
- Kérjük, ne használja a masszázsfotelt túl kicsi helyiségben, vagy olyan helyen, ahol nincs megfelelő szellőzés.

3. Akik nem használhatják a masszázsfotelt

- Csontritkulásban szenvedők
- Szívbetegségben szenvedők, vagy olyanok, akik elektronikus egészségügyi eszköz (pl. pacemaker) használatára szorulnak
- Lázas betegek
- Terhes, vagy menzesz periódusban lévő nők
- Balesetet szenvedett, vagy bőrbetegségben lévő személyek
- 14 év alatti gyerekek, ill. szellemileg labilis állapotban lévő személyek
- Orvosuk által pihenésre intett, vagy magukat rosszul érző személyek
- Nedves testű személyek
- Hőérzékeny személyek
- Akiknek gerincében ferdülés, vagy bármiféle rendellenesség található
- Akiknek rosszindulatú daganata van

4. Biztonság

- Ellenőrizze a feszültséget, hogy megfelel-e a készülék előírásainak.
- Nedves kézzel ne húzza ki a tápvezetékét.
- Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a készülékbe, az áramütést, ill. a készülékben keletkező kár elkerülése érdekében.
- Ne sértse fel a vezetékeket, és ne változtasson az áramkörön.
- Ne használjon nedves törölkendőt az elektromos részek, pl. főkapcsoló, vagy tápvezeték megtisztítására.
- Esetleges áramszünet ideje alatt maradjon távol a készüléktől a baleset elkerülése érdekében, ha az áram hirtelen visszajönne.
- Rendellenes működés esetén azonnal állítsa le a készüléket, és konzultáljon a kereskedővel/közvetítővel.
- Rosszullét esetén állítsa le a készüléket, és keresse fel orvosát.
- Nem ajánlott a készülék használata olyan személyeknek (beleértve a gyerekeket), akik fizikailag, szellemileg, vagy érzékelés szempontjából korlátozottak, kivéve, ha az ő egészségükért felelős személy jóváhagyta nekik a fotel használatát.
- Ha gyerekek használják a fotelt, erősen ajánlott a szülői, ill. felnőtt felügyelet.
- Ha a tápvezeték sérült, sürgősen ki kell cseréltetni a gyártó, a helyi szervizes, vagy hasonlóan szakképzett személy segítségével, elkerülendő a baleset kockázatát.



5. Karbantartás

- A készüléken csak szakember végezhet karbantartást, a felhasználónak tilos a fotel szétszerelése és önálló karbantartása.
- Kérjük, mindig áramtalanítsa a fotelt használat után.
- Ne használja a készüléket, ha meglazult a konnektor.
- Ha a készülék hosszú ideig használaton kívül van, tekerje fel a vezetéket, a fotelt pedig száraz és pormentes helyiségben tárolja.
- Ne hagyja a készüléket hosszabb ideig magas hőmérsékletű helyiségben, tűz mellett, és ne tegye ki tartósan közvetlen napsugárzásnak.
- Ha a lecsavarható vezeték / tápvezeték sérült, sürgősen ki kell cseréltetni a gyártó, a helyi szervizes, vagy hasonlóan szakképzett személy segítségével, elkerülendő a baleset kockázatát.
- A készüléket mindig száraz ruhával tisztítsa meg. Ne használjon higítót, benzint, vagy alkoholt.
- A készülék mechanikus alkatrészei speciálisan lettek megtervezve és legyártva, nem igényel különleges karbantartást.
- Ne használjon éles tárgyat a fotel mozgatására.
- Ne húzza, vagy gurítsa a fotelt egyenetlen talajon. Ilyenkor mindenképpen emeléssel mozgassa.
- Szakaszosan használja a készüléket; túl sokat egy huzamban ne működtesse.

6. Általános üzemzavarok orvoslása

- Használat közben a motor hangja teljesen természetes.
- Ha az irányító nem működik megfelelően, ellenőrizze, hogy a tápvezeték megfelelően csatlakozik-e a konnektorhoz, valamint győződjön meg róla, hogy a főkapcsoló be van-e kapcsolva.
- Ha egy masszázsprogram beállított működési ideje lejár, a készülék automatikusan megáll. Ha a fotel túl sokáig van egyhuzamban működésben, a hőmérséklet-érzékelő berendezés automatikusan leállítja azt. Ilyenkor kérjük, várjon fél órát, és csak utána használja újra a készüléket.

Alkatrészek neve és funkciója

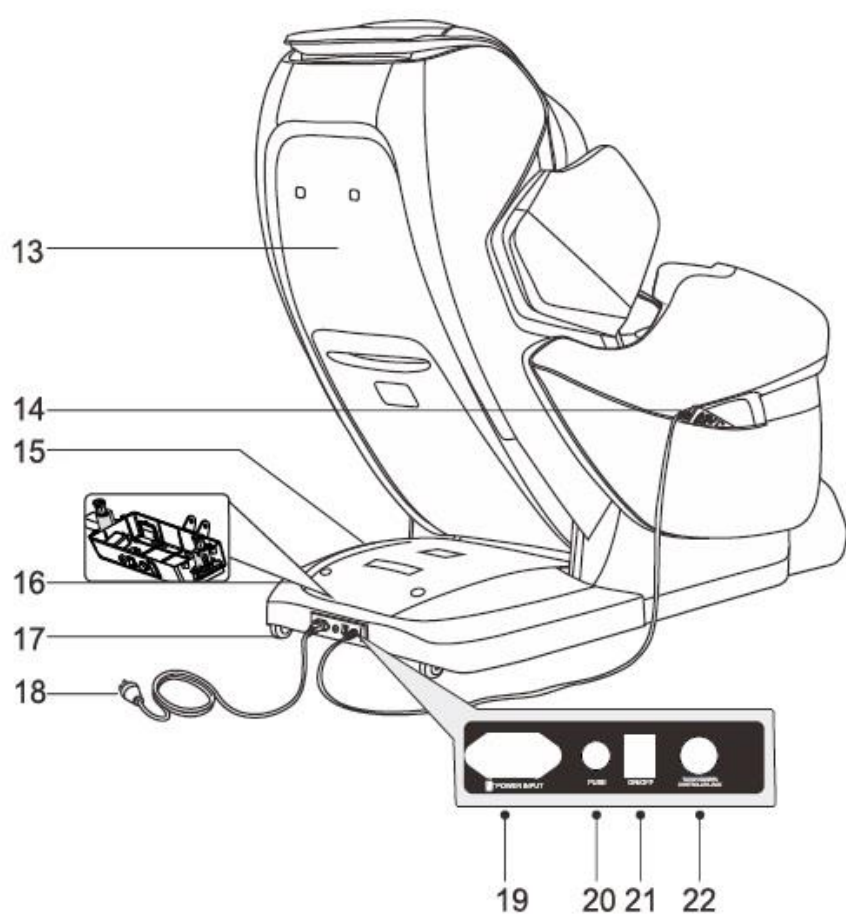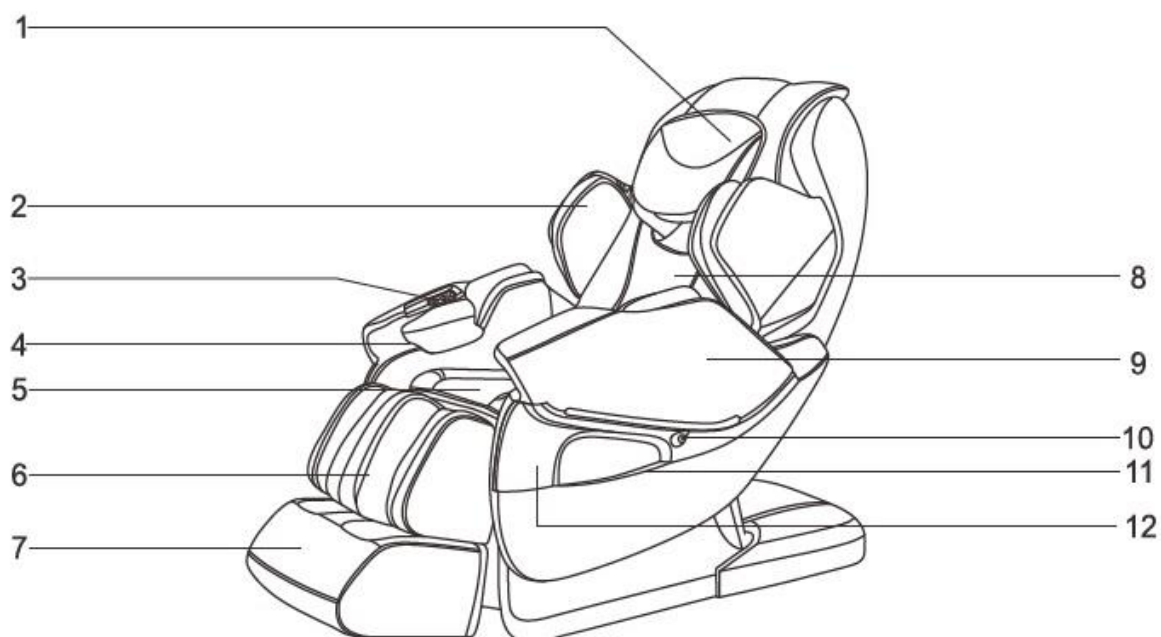

1. Fejpárna
2. Felkari légzsákok
3. Gyorsgombok
4. Kari légzsákok
5. Ülőpárna
6. Vádli légzsákok
7. Lábtartó/láb-és talpmasszázs
8. Hátpárna
9. Kartámasz
10. Fejhallgató jack-bemenet
11. Vezérlő tartó zseb
12. Dekoráció
13. Háttámla fedél
14. Vezérlő
15. Fedél
16. Biztonsági kapcsoló
17. Kerék
18. Tápvezeték és dugó
19. Tápvezeték bemenet
20. Biztosíték
21. Főkapcsoló
22. Vezérlő vezeték bemenet

Funkció

- A készülék 3D technológiát használó mechanikus masszázsfunkcióval lett megtervezve, melyben a görgők fel, le, előre, és hátra is mozognak.
- Automatikus váll-pozíció, és test-felismerés: a készülék a masszázsprogramban ennek megfelelően, a detektált testhajlatok mentén fogja végezni a beállított funkciókat, amelyek menet közben manuálisan változtathatók.
- Sokféle funkció áll rendelkezésre: komfort, felfrissítés, fájdalomcsökkentés, relax, stressz-csökkentés, derékcsavarás, teljes test légmasszázs, és még sok más.
- Két memóriaprogram: M1 és M2.
- Manuálisan beállítható felsőtest masszázs
 - 3 funkció: teljes, részleges, vagy fix pontra beállított
 - 6 masszázsmód: vállnyomás, gyúrás, ütögetés, shiatsu, gyúrás & ütögetés, 3D
 - 5 sebességfokozat
 - ütögetés és shiatsu módok alatt a masszázsgörgők szélessége 5 fokozatban állítható
- Légzsákos karmasszázs (8 légzsák), légzsákos felkarmasszázs (4 légzsák), 3 erősségi fokozattal
- Légzsákos alsótest-és hátmasszázs (4 légzsák), légzsákos fenékmasszázs (5 légzsák), légzsákos vádli és lábmasszázs (36 légzsák), 3 erősségi fokozattal
- Hátmelegítő funkció
- Gyorsgombok a jobb kartámaszon: lábtartó fel és lemozgatása, háttámla fel és lemozgatása
- Nyújtható lábtartó, magasságnak megfelelően
- Zero-space tervezés, a minél jobb helykihasználás érdekében
- **Mágneses terápia**
 - 8 természetes mágnes a légzsákok közé építve
 - A mágneses terápia sokféle pozitív hatást fejt ki az emberi szervezetre, többek között csökkenti a koleszterinszintet, erősíti az immunrendszert.

A készülék használata



A készülék használata

1. Bekapcsolás

- Dugja be a konnektorba a csatlakozót
- A főkapcsoló segítségével helyezze áram alá a készüléket

2. Masszázs indítása

- A piros bekapcsoló gomb megnyomásával a fotel bekapcsol, és automatikusan elkezd hátradőlni
- A görgők elindulnak, a fotel ekkor felméri a benne ülő személy testét
- Ahogy a görgők a vállhoz érnek, a fotel detektálja azt a vállpozíciót, amelyhez igazítani fogja az elinduló programot. Ekkor csipogó hangot lehet hallani, miközben a görgők lágyan mozognak előre és hátra a vállnál. A csipogó hang közben a „SHOULDER POSITION” mellett található nyilakkal manuálisan állítható a görgők pozíciója, ha esetleg a detektált pozíció nem megfelelő. A csipogó hang befejeződésével automatikusan elindul a „FINE” automata masszázsprogram.

Gomb	Leírás	Kijelző
	Masszázsgörgők felfelé mozgatása	
	Masszázsgörgők lefelé mozgatása	


- A csipogó hang közben az M1 és M2 gombokkal a memóriába elmentett manuális masszázsprogramokat elő lehet hívni, így nem kell újra beállítani
- Automata masszázsmódok

Gomb	Leírás	Kijelző
DEMO	Az összes masszázsfunkcióból ízelítőt ad	F0 Auto
COMFORT	Izmok és csontok relaxálása	F1 Auto
FATIGUE RECOVERY	Csökkenti a fáradtság érzését, serkenti a test aktivitását	F2 Auto
ACHE RELIEVE	Mélyebb, erősebb masszázs az akupresszúra pontokra, fájó pontok gyógyítása	F3 Auto
FULL AIR	Derék, fenék, karok, és lábak egyidejű légszákos masszírozása, teljes test-relaxáció	F5 Auto
WAIST STRETCH	A vádli légszákok felfújódnak, beszorítják a vádli, majd ezzel egy időben a háttámla hátradől, a lábtartó leereszkedik, így nyújtva a derekat. Ezután a fotel visszaáll eredeti pozícióba, majd előlről kezdi a folyamatot.	F6 Auto
RELIEF STRESS	Csökkenti a fáradtság érzését, serkenti a vérkeringést	F7 Auto
RELAX	Nyugtató érzés a teljes testnek, serkenti a vérkeringést	F8 Auto

- APP program beállítása

Gomb	Leírás	Kijelző
SELECT	APP automatikus funkció választása	A1 ~ A3
OK	A választás megerősítése: ha a választott APP mód nem érvényes, nyomja meg még egyszer a gombot	A1 ~ A3 App Auto

- Felsőtest és alsótest manuális masszáz

Gomb	Leírás	Kijelző
 SHOULDER GRASP	Vállnyomás – állítható sebesség és erősség	
 KNEAD	Gyúrás – állítható sebesség és erősség	
 TAP	Ütögetés – két módra osztható, állítható sebesség, erősség és szélesség	
 KNEAD&TAP	Gyúrás & ütögetés – állítható sebesség és erősség	
 SHIATSU	Shiatsu – két módra osztható, állítható sebesség, erősség és szélesség	
 3D	3D – két módra osztható, állítható sebesség és erősség	
 SPEED	Sebesség: 5 fokozatban állítható	
 WIDTH	Szélesség: 5 fokozatban állítható	
 BACK STRETCH	Fix pontra ható masszáz	
	Részleges területre ható masszáz	
	Teljes felsőtest masszáz	
	Hát felső részének masszírozása	
	Hát alsó részének masszírozása	
 LOWER ADJUST	Fix pontra, vagy részleges területre ható masszázsnál a masszázsgörgők pozíciója állítható	Mozgatás lefelé
 UPPER ADJUST		Mozgatás felfelé

- Légnnyomásos masszázszs funkciók

Gomb	Leírás	Kijelző
 LOWER BODY	Alsótest légnnyomásos masszázszs 3 mód: teljes alsótest, hát és derék, vádli	Feet  Back  Buttocks 
 INTENSITY	Erősség: 3 fokozatban állítható	Feet  Back  Buttocks 
 ARTHROSIS TRACTION	Alsótest, vagy vádli légnnyomásos masszázszs módok közben a vádli nyújtásának ki/bekapcsolása	
 ARM AIR PRESSURE	Légnnyomásos karmasszázszs 3 fokozatban állítható erősség	Arm 

- Egyéb funkciók

Gomb	Leírás	Kijelző
 Upper body intensity (weaken)	Hátmasszázszs erősségének csökkentése	 Upper
 Upper body intensity (strengthen)	Hátmasszázszs erősségének növelése	 Upper
 SOLE ROLLER	Talpgörgő ki/bekapcsolása, 3 erősségi fokozat beállítása	
 HEATER	Hátmelegítő funkció Felmelegedési idő: 3 perc	

- Idő beállítása

Gomb	Leírás	Kijelző
 TIME	Az alap beállított masszázszsidő 20 perc, maximum masszázszsidő 40 perc. A gomb megnyomásával 5 perces időtartamok adhatók hozzá a masszázszsidőhöz. A masszázszsidőt 5 és 40 perc közé lehet beállítani.	20Min

- Háttámla és lábtartó dőlésszögének állítása

Gomb	Leírás
	Automatikus elfekvő mód 3 módból lehet választani, a gomb újbóli megnyomásával lehet ugrani a következőbe
	Lábtartó emelése (folyamatosan kell nyomni, elengedésre az emelkedés megáll)
	Lábtartó leeresztése (folyamatosan kell nyomni, elengedésre a leereszkedés megáll)
	Háttámla emelése (folyamatosan kell nyomni, elengedésre az emelkedés megáll)
	Háttámla hátradöntése (folyamatosan kell nyomni, elengedésre a hátradőlés megáll)

- Gyorsgombok


Gomb	Leírás
	Be/kikapcsoló gomb Be-és kikapcsol minden masszázsfunkciót
	Lábtartó emelő gomb
	Lábtartó leeresztő gomb
	Háttámla emelő gomb
	Háttámla hátradöntő gomb

3. Masszázs befejezése, kikapcsolás


- A be/kikapcsoló gomb megnyomásakor az összes masszázsfunkció leáll, a fotel pedig alaphelyzetbe áll. Ha a masszázsidő lejárt, a program megáll, a háttámla és a lábtartó viszont az aktuális pozíciójában marad, a kijelzőn pedig „SA & Memory” felirat fog villogni.
- 10 másodpercen belül az M1, vagy az M2 gomb megnyomására a legutóbb használt masszázsprogramot eltárolja a készülék, amely következő indításkor előhívható.
 - 10 másodpercen belül a be/kikapcsoló gomb megnyomására a fotel alaphelyzetbe áll.
 - 10 másodperc várakozás esetén a görgők alaphelyzetbe állnak, a háttámla és lábtartó marad aktuális helyzetében.

4. Egyéb tudnivalók


- Fejpárna és háttámla párna
 - A fejpárna használata csökkenti a görgők intenzitását a fejnél, nyaknál és vállnál. Használata javasolt, egyébiránt a felhasználó egyéni igényeitől függ. A fejpárna és háttámla párna cipzárral kapcsolódik a háttámlához (1. ábra). Emelje fel a fejpárnát, csúsztassa a flanelt a szíj alá (2. ábra), majd tegye le a fejpárnát (3. ábra). A flanel fel és lemozgatásával állítani lehet a fejpárna pozícióját, testmagasságtól függően.

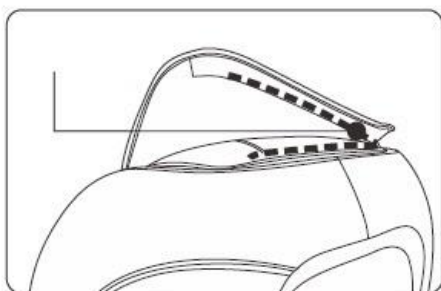


1. ábra

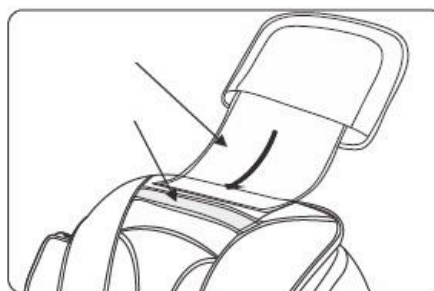


2. ábra

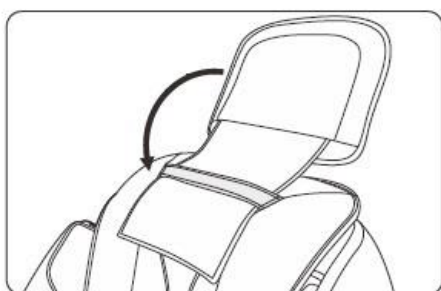

3. ábra

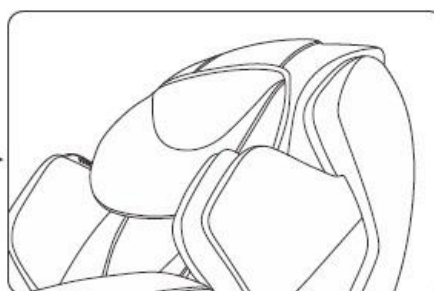

- Padlóvédelem
 - Ha a fotelt fapadlón helyezzük el, idővel károsítani fogja azt. Javasolt szőnyeg használata.
 - Figyelmeztetés: ne mozgassa a fotelt a kerekeken a fapadlón, durva talajon, vagy szűk helyen.
 - A fotel mozgathatásához két személy szükséges. A masszázsfotelt javasolt a lábtartó alsó részét, valamint a háttámlát megfogva mozgatni. A kartámaszoknál fogva nem javasolt megemlíni a masszázsfotelt.

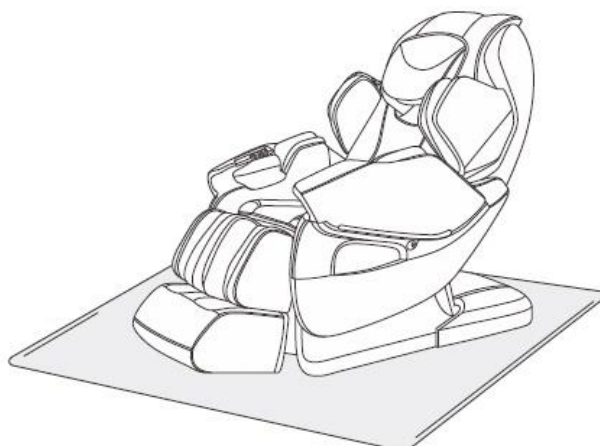

- A fotel mozgatása
 - Mindenképpen ügyeljen arra, hogy vezeték és egyéb akadály ne legyen útban a masszázsfotel mozgatásakor.
 - Amennyiben egy személy áll rendelkezésre a fotel mozgatására, segítségül szolgálnak a kerekek. Emelje fel egy olyan szögig a masszázsfotelt, amíg a súlypont a kerekre nem kerül. Ekkor a fotel könnyebben mozgatható. Amint a kívánt pozícióba helyezte a készüléket, finoman eressze vissza a földre.



Műszaki adatok

Modell: SL-A86-1
 Név: Osaka Premium Harvard 3D masszázsfotel
 Konfiguráció: 01
 Merőleges feszültség: 110-120V~ 60Hz
 220-240V~ 50Hz/60Hz
 Teljesítmény: 240W
 Készenléti teljesítmény: < 0,5W
 Alap időtartam: 20 perc
 Biztonsági struktúra: I. osztály

Felhasznált anyagok: PVC, PA, acél és elektronikus alkatrészek

ANYAG	PU	BŐR	TEXTIL	FA