

BIONWELL SL-A186 GLAMOUR MASSÁZSFOTEL



www.bionwell.hu

BionWell

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi útmutatót. Fokozott figyelemmel kövesse végig a biztonsági utasításokat, és kérjük, őrizze meg az útmutatót a későbbiekre is. Megjegyzés: cégünk fenntartja a jogot a fotel konstrukciójának és leírásának megváltoztatására minden további figyelmeztetés nélkül. Kérjük, hivatkozzon a fotel aktuális színére.

Tartalom

Biztonság és karbantartás

Biztonsági figyelmeztetés

Alkatrészek neve és funkciója

Funkciók

A készülék használata

Műszaki adatok



1. FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

- Gyerekeknek tilos a mozgó alkatrészekhez nyúlni.
- Kizárólag jól szigetelt, megfelelően földelt elektromos forráshoz csatlakoztassa.
- Használat után, és tisztítás előtt mindenképpen áramtalanítsa a készüléket, hogy elkerülje az áramütést vagy a fotel sérülését.
- A készüléket a használati útmutatónak megfelelően működtesse.
- Ne viseljen ékszereket a masszázsfotel használata közben.
- Ne használja a masszázsfotel szabadtéren.
- Kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót a fotel működtetése előtt.
- Minden, a leírt szabályos használati módokon kívüli működtetési mód szigorúan tilos.
- A készüléket egyhuzamban használni 20 percig ajánlott.
- Kérjük, ne használja a masszázsfotel, ha a bőrfelület sérült.
- Kérjük, ne használja a masszázsfotel, ha más fedőréteg sérült.
- Kérjük, ne használja a masszázsfotel, ha a hőszűrő útja nem szabad.
- Ne ejtsen semmilyen tárgyat a készülékbe.
- Ne aludjon el a masszázsfotel használata közben.
- Kérjük, ne használja a masszázsfotel ittas állapotban, vagy rossz közérzet esetén.
- A fotelt azonnal kapcsolja ki, ha nem érzi jól magát.
- Kérjük, evés után legalább 1 óra teljen el, mielőtt használja a masszázsfotel.
- Kérjük, a sérülések elkerülése érdekében ne állítsa tartósan túl erősre a masszázst.
- Ha a fotel nem a megszokott módon működik, kapcsolja ki, és áramtalanítsa, majd keresse fel forgalmazóját. Szakember jelenléte nélkül a fotelt ne szerelje szét!
- Amennyiben haja, fejbőre bármilyen kezelés alatt áll, kérjük, tegyen törölközőt feje alá a felületek megóvásának érdekében. Nedves testtel, nedves hajjal a fotelbe ülni szigorúan tilos és életveszélyes, ne tegyen ilyet!
- 16 éven aluliaknak nem ajánlott használni a masszázsfotel.
- 130 kg feletti felhasználók esetében a fotel meghibásodására nem tudunk garanciát vállalni.
- Ügyeljen arra, hogy a konnektor, amelyhez csatlakoztatja a készüléket, ne legyen meglazulva.

2. Környezet

- Kérjük, ne használja a masszázsfotel magas hőmérsékletű, ill. nyirkos helyiségben, pl. fürdőszobában.
- Kérjük, ne használja a masszázsfotel olyan helyen, ahol hirtelen hőmérsékletingadozás lehetséges.
- Kérjük, ne használja a masszázsfotel túlzottan poros környezetben.
- Kérjük, ne használja a masszázsfotel túl kicsi helyiségben, vagy olyan helyen, ahol nincs megfelelő szellőzés.

3. Akik nem használhatják a masszázsfotel

- Csontritkulásban szenvedők
- Szívbetegségben szenvedők, vagy olyanok, akik elektronikus egészségügyi eszköz (pl. pacemaker) használatára szorulnak
- Lázas betegek
- Terhes, vagy menzesz periódusban lévő nők
- Balesetet szenvedett, vagy bőrbetegségben szenvedő személyek
- Szellemileg labilis állapotban lévő személyek – csak felügyelettel használhatják
- Orvosuk által pihenésre intett, vagy magukat rosszul érző személyek

Biztonság és karbantartás

- Nedves testű személyek
- Hőérzékeny személyek
- Akiknek rosszindulatú daganata van
- A készüléknek fűtött felülete van, így aki a hőre érzéketlen, fokozott óvatossággal használja a masszázsfotelt.
- Súlyos gerincbetegségben szenvedők kérjék ki kezelőorvosuk véleményét.

4. Biztonság

- Ellenőrizze a feszültséget, hogy megfelel-e a készülék előírásainak.
- Nedves kézzel ne húzza ki a tápvezetékét.
- Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a készülékbe, az áramütést, ill. a készülékben keletkező kár elkerülése érdekében.
- Ne sértse fel a vezetékeket, és ne változtasson az áramkörön.
- Ne használjon nedves törölkendőt az elektromos részek, pl. főkapcsoló, vagy tápvezeték megtisztítására.
- Esetleges áramszünet ideje alatt maradjon távol a készüléktől a baleset elkerülése érdekében, ha az áram hirtelen visszajönne.
- Rendellenes működés esetén azonnal állítsa le a készüléket, és konzultáljon a kereskedővel/közvetítővel.
- Rosszullét esetén állítsa le a készüléket, és keresse fel orvosát.
- Nem ajánlott a készülék használata olyan személyeknek (beleértve a gyerekeket), akik fizikailag, szellemileg, vagy érzékelés szempontjából korlátozottak, kivéve, ha az ő egészségükért felelős személy jóváhagyta nekik a fotel használatát.
- Ha a tápvezeték sérült, sürgősen ki kell cseréltetni a forgalmazó, a helyi szervizes, vagy hasonlóan szakképzett személy segítségével, elkerülendő a baleset kockázatát.
- Gyermek csak szülői / felnőtt felügyelettel tartózkodhatnak a masszázsfotel közelében.

5. Karbantartás

- A készüléken csak szakember végezhet karbantartást, a felhasználónak tilos a fotel szétszerelése és önálló karbantartása.
- Kérjük, mindig áramtalanítsa a fotelt használat után.
- Ne használja a készüléket, ha meglazult a konnector.
- Ha a készülék hosszú ideig használaton kívül van, tekerje fel a vezetéket, a fotelt pedig száraz és pormentes helyiségben tárolja.
- Ne hagyja a készüléket magas hőmérsékletű helyiségben, vagy tűz mellett, és ne tegye ki tartósan közvetlen napsugárzásnak.
- Ha a lecsavarható vezeték / tápvezeték sérült, sürgősen ki kell cseréltetni a gyártó, a helyi szervizes, vagy hasonlóan szakképzett személy segítségével, elkerülendő a baleset kockázatát.
- A készüléket mindig száraz ruhával tisztítsa meg. Ne használjon higítót, benzint, vagy alkoholt.
- A készülék mechanikus alkatrészei speciálisan lettek megtervezve és legyártva, nem igényel különleges karbantartást.
- Ne használjon éles tárgyat a fotelt mozgatására.
- Ne húzza, vagy gurítsa a fotelt egyetlen talajon. Ilyenkor mindenképpen emeléssel mozgassa.
- Szakaszosan használja a készüléket; túl sokat egy huzamban ne működtesse.


6. Általános üzemzavarok orvoslása

- Használat közben a motor hangja teljesen természetes.

Biztonság és karbantartás

- Ha az irányító nem működik megfelelően, ellenőrizze, hogy a tápvezeték megfelelően csatlakozik-e a konnektorhoz, valamint győződjön meg róla, hogy a főkapcsoló be van-e kapcsolva.
- Ha egy masszázsprogram beállított működési ideje lejár, a készülék automatikusan megáll. Ha a fotel túl sokáig van egyhuzamban működésben, a hőmérséklet-érzékelő berendezés automatikusan leállítja azt. Ilyenkor kérjük, várjon legalább fél órát, és csak utána használja újra a készüléket.


Biztonsági figyelmeztetés

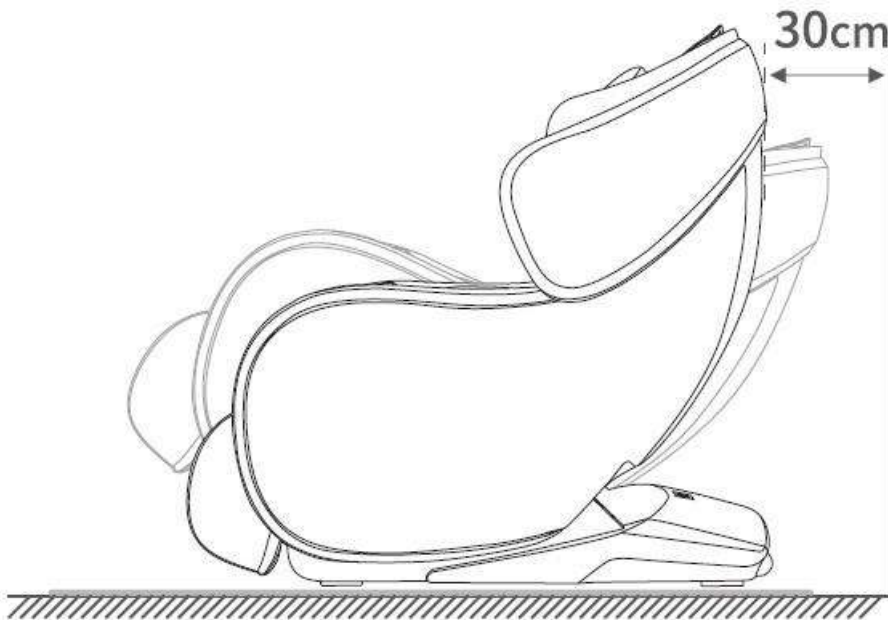

Ügyeljen rá, hogy a faltól vagy a mögötte lévő tárgytól legalább 30 cm távolságra helyezze el a masszázsfotel – elkerülve a masszázsfotel és a fal/tárgy sérülését.

Biztonsági figyelmeztetés

Amikor a lábtartó emelkedik, vagy felemelt állapotban van, nem szabad ránehezíteni, vagy lefelé nyomni, hogy elkerüljük annak sérülését, vagy a személyi sérülést.

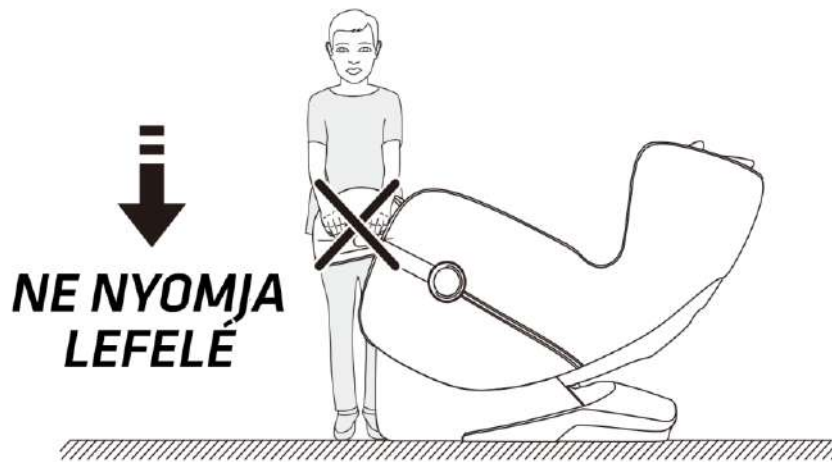


⚠ Mielőtt beleülne a masszázsfotelbe, győződjön meg róla, hogy a masszázskézek a háttámla párnái mögött helyezkednek el, hogy elkerülje a diszkomfort-érzetet és a masszázskézek sérülését.




Biztonsági figyelmeztetés

⚠ Működés közben ne húzza ki (és ügyeljen rá, hogy gyermekei vagy unokái se tegyék) a masszázsfotelből a csatlakozót, hogy megelőzze az elektromos áramütést vagy a masszázsfotel sérülését. Használat után húzza ki a vezérlő csatlakozóját és a tápkábelt, rakja is el őket, ez a legbiztonságosabb megoldás.

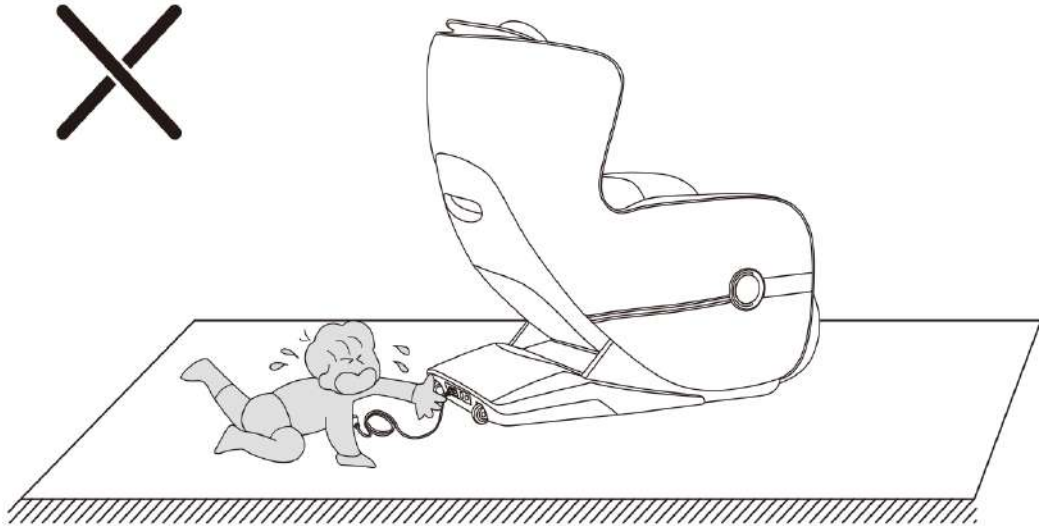


⚠ Mielőtt elindítaná, működésbe hozná a fotelt, győződjön meg róla, hogy a lábtartó alatt, illetve a háttámla alatt és mögött nem tartózkodik senki és semmi. A zero gravity pozícióban ugyanis a fotel hátra dől, lejjebb ereszkedik, ami személyi sérülést okozhat annak, aki az előbb említett helyeken tartózkodik, ha tárgyról van szó, megsértheti azt, valamint a masszázsfotelt is.

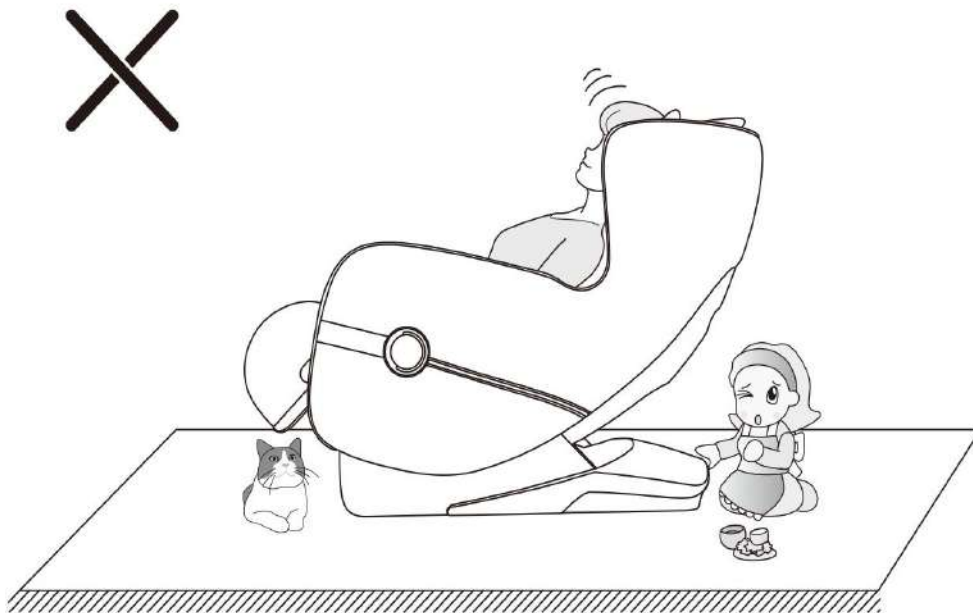

Biztonsági figyelmeztetés


⚠ A masszázsfotel nem túl nehéz, ennek ellenére szigorúan tilos gyerekek mozgatni, elkerülve a termék károsodását vagy személyi sérülést

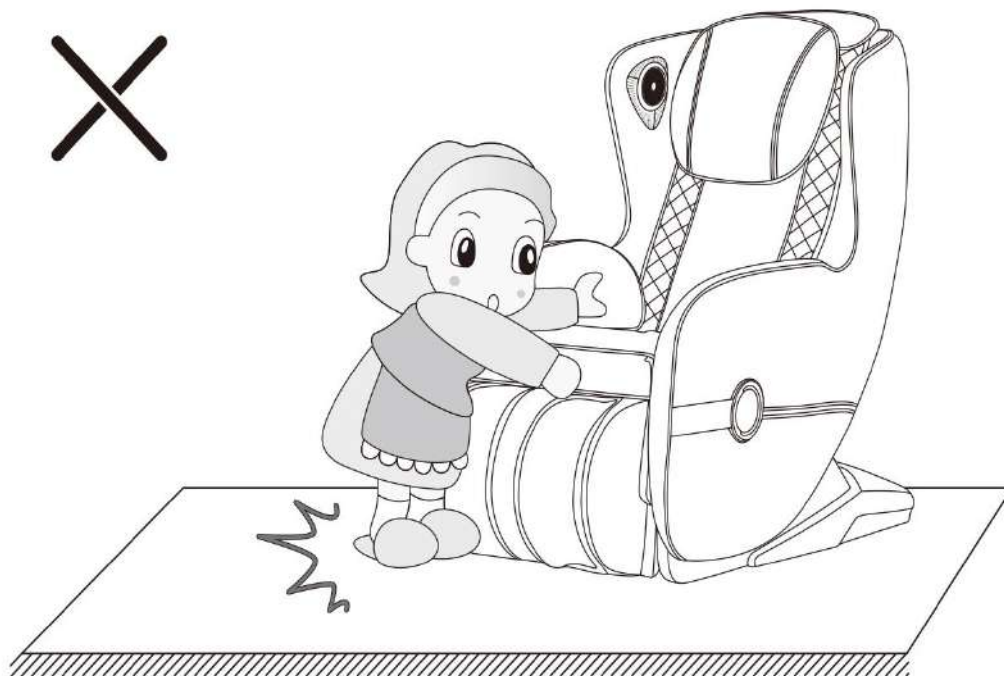

Ügyeljen rá, hogy a masszázsfotel réseibe ne essen be idegen tárgy – hogy elkerülje a masszázsfotel sérülését, vagy a személyi sérülést.



Alkatrészek neve és funkciója

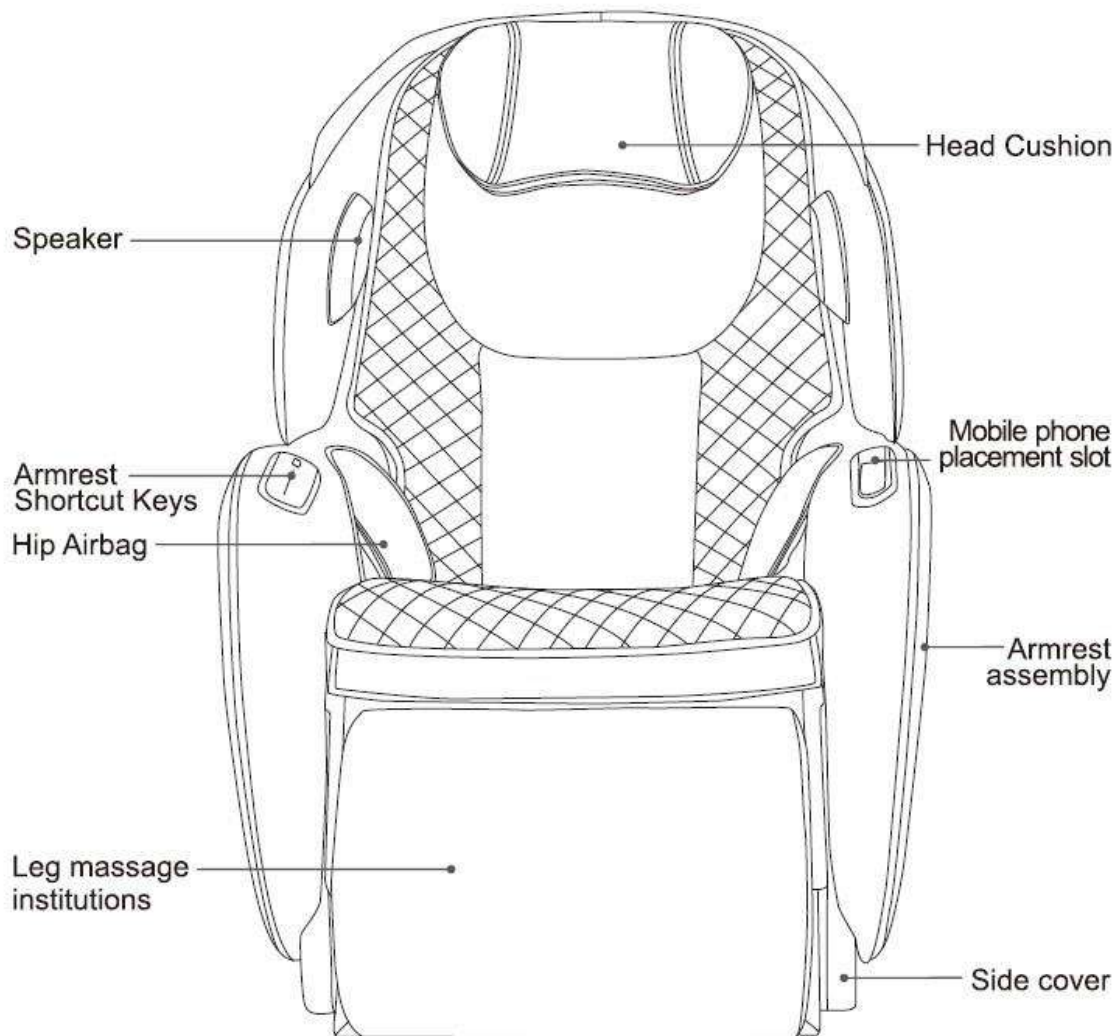

Speaker – Hangszórók

Head cushion - Fejpárna

Armrest Shortcut Keys –
Karfa érintőképernyős vezérlő

Mobile phone placement slot
Mobiltelefon tartó


Hip airbag – Csípő légpárna

Armrest assembly – Karfa egység

Leg massage institutions – Lábtartó

Side cover – Oldalborítás

Alkatrészek neve és funkciója

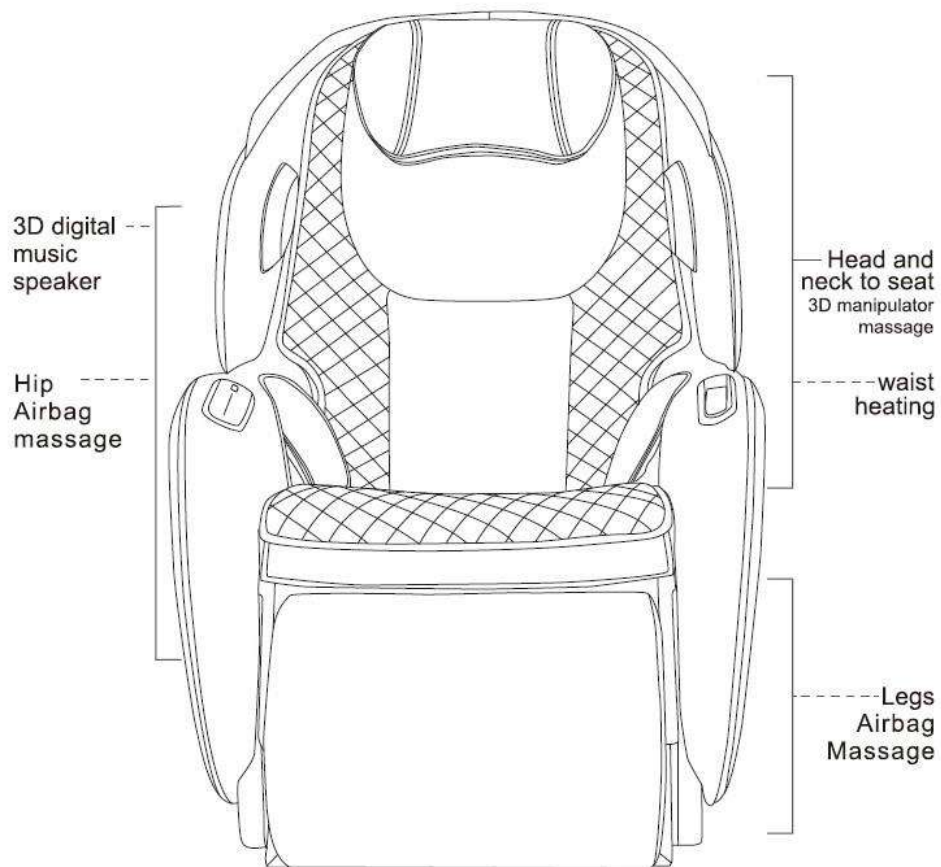

3D digital music speaker
- hangszórók

Hip Airbag massage
- csípő masszázsegység

Head and neck to seat
3D manipulator massage
- Masszázsörgők masszázsa
a nyaktól az ülőfelületen át

Legs Airbag Massage
- Lábak légpárnás masszázsa

A készülék használata

Érintőképernyős karfa vezérlő


On/Off Key – Be/Kikapcsoló gomb

Pause Key – Szüneteltetés gomb

Air – Légpárnás masszázs be/kikapcsolása

Heat Key – Hátfűtés be/kikapcsolása

Auto key – Gyári beprogramozott masszázsok közötti váltás

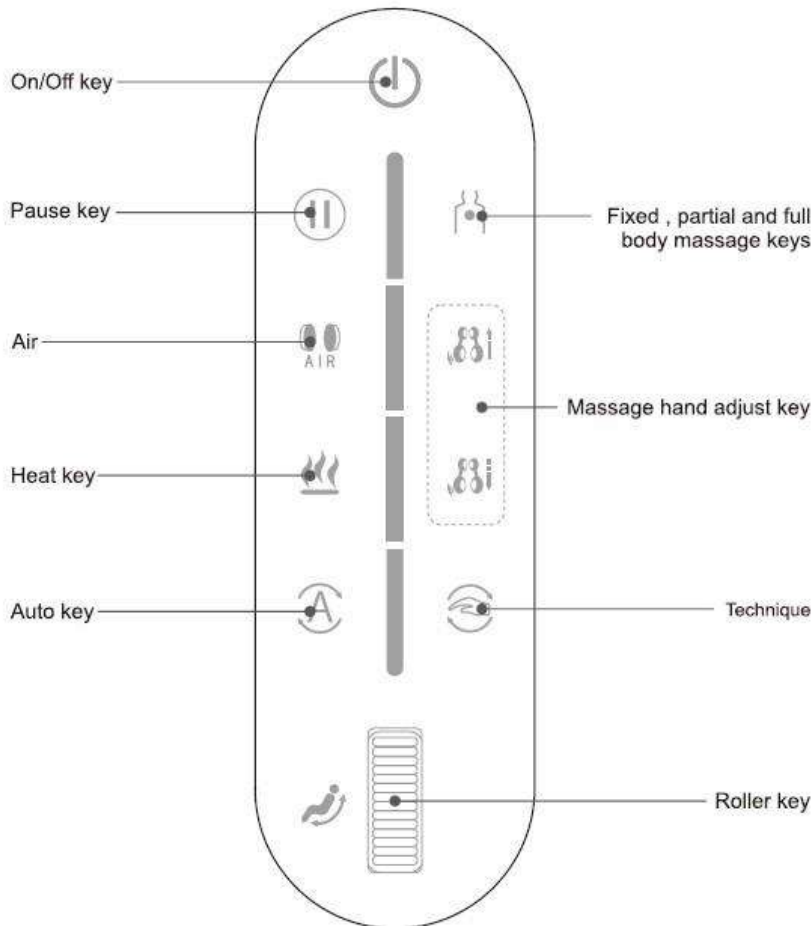

Fixed, partial, and full body massage keys
- Fix pontos, 30 cm testrész és teljes test
masszázs kiválasztásának lehetősége


Massage hand adjust key
- Masszázsgörgők irányítása fel-le (teljes test
masszázsánál csak mint vállpozíció beállítása
működik)

Technique
– Masszázstechnika kiválasztása (bővebben
később olvashat róla)



Roller key – Felülés / Hátradőlés

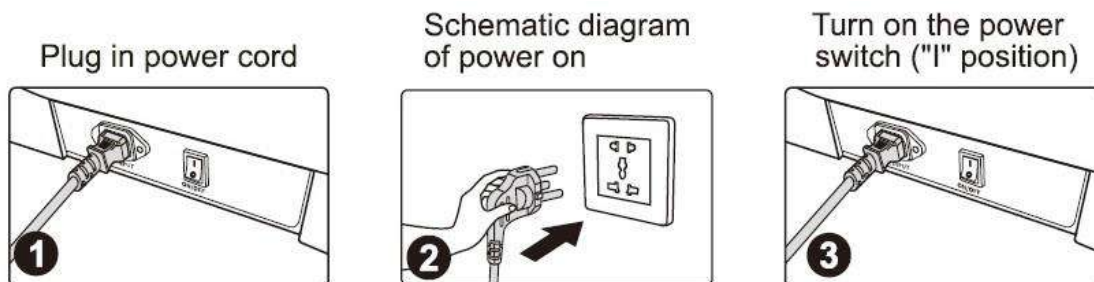

A készülék használata

Csatlakoztassuk a fotelt egy megfelelően földelt konnektorba, helyezzük áram alá.







A masszázs indítása


- Nyomja meg a be/kikapcsolás gombot a masszázs indításához, a fotel elkezd dőlni, beáll az alapbeállított szögbe (ha ezt nem szeretné, nyomja meg az  gombot).
- Ezután a masszázsfotel feltérképezi az Ön vállpozícióját – maradjon mozdulatlanul a fotelben (ha ezt nem szeretné, nyomja meg az  gombot).

A felmérés után, ha módosítana a beállításon, azt a fel és le gombokkal  tudja megtenni, át tudja állítani a váll helyzetét (ha ezt nem szeretné, nyomja meg az  gombot) Ennek beállítása nélkül, 10 mp után a masszázs automatikusan elindul.

- Elindul a Relaxációs masszázsprogram.











Automata masszázsok

Gomb	Leírás	Gomb	Leírás
 fehér színben	Teljes test masszázs – mélymasszázs, mely felfrissíti a testet	 mályva színben	Relaxációs masszázs
 narancs színben	Komfort masszázs	 sötétlila színben	Gerincbarát masszázs
 piros színben	Fókuszban a nyak-csuklya-váll masszázs	 zöld színben	Alakformáló csípő-és fenékmasszázs
 kék színben	Fókuszban a hát- és a derék masszázs	 citromsárga színben	Masszázs ülőmunkát végzőknek

A teljes test masszázs, a Komfort masszázs és a Fókuszban a nyak-csuklya-váll masszázs közben kellemes háttérzene megy. Amennyiben kikapcsolná, nyomja meg hosszan, legalább 3 mp-ig az  gombot.

A készülék használata


Manuális kézi vezérlésű masszázs

Gomb	Beállítás
 fehér színben	Gyúrómasszázs
 világkék színben	Ütögető masszázs
 piros színben	Gyúró-ütögető masszázs szinkronban
 zöld színben	Shiatsu (ujjnyomós) masszázs
 narancs színben	Kopogtató masszázs
 No (nincs)	Nem masszíroznak a masszázsgörgők
 piros színben	Fix pozíciós masszázs.
 lila színben	kb. 30 cm hosszú masszázstartomány
 fehér színben	Nyaktól az ülőfelületig tartó masszázs.
	Masszázsgörgők irányítása fel-le (teljes test masszázsnál csak mint vállpozíció beállítása működik)


Légpárnás kompressziós masszázs

Gomb	Leírás
	Be/kikapcsolás

Hőterápia – Hátfűtés funkció


Gomb	Leírás
	Be/kikapcsolás – 3 perc után érezhető az infravörös hőterápia hatása.

További funkciógombok

Gomb	Leírás
	Szünet / Masszázs újraindítása

A készülék használata

További funkciógombok


Gomb	Leírás
	Húzza lefelé a gombot a masszázsfotel felültetéséhez. Húzza lefelé a gombot a masszázsfotel hátradöntéséhez.


Bluetooth zenelejátszó rendszer

1. Az okostelefonjával vagy más okoseszközével keresse meg a masszázsfotelt a Bluetooth keresőjében, majd csatlakozzon rá.


2. Nyissa meg okostelefonja vagy más okoseszköze zenelejátszóját, és válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot.

1. A masszázs leállítása, kikapcsolás / a LED fény kikapcsolása


- Nyomja le hosszan, legalább 3 mp-ig a  gombot a LED fény kikapcsolásához.
- Masszázs közben a piros be/kikapcsoló gomb megnyomásával bármikor leállíthatjuk a készüléket. A fotel és a masszázskézek visszaállnak alappozíciójukba. Ha a masszázs a beállított időtartam (alapbeállítás 20 perc) elteltével fejeződik be, a masszázskézek alappozícióba állnak vissza, a fotel. Ezután fog kikapcsolni a fotel.
- A főkapcsoló segítségével áramtalanítsuk a fotelt, majd húzzuk ki a dugót a konnektorból.

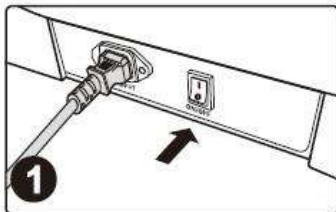

Power off ("0" position)

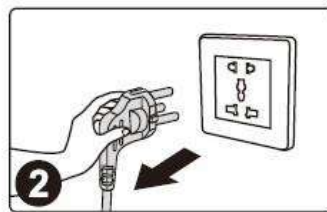



Take off the power plug

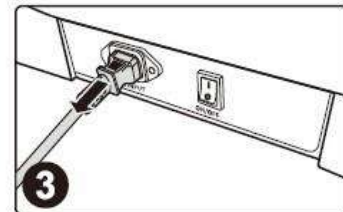

Take off the product power cable.

A vádlitartó mozgatása


Az első ábra szerint (Figure 1) hajtsa le vízszintesig (forgatni nem szabad), majd húzzuk előre 5 cm-re, ezután tudjuk teljesen lefelé fordítani (Figure 2).

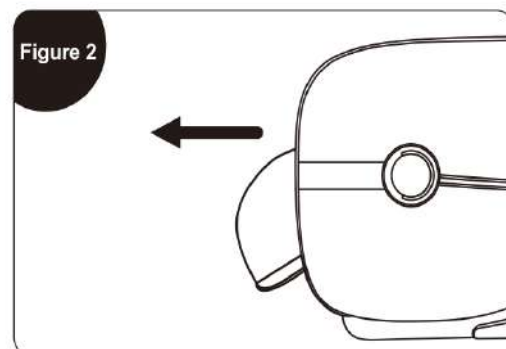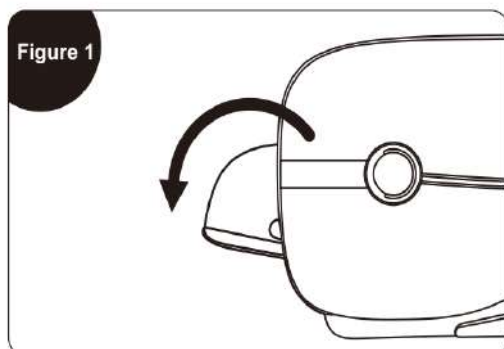

A készülék használata


Padlóvédelem

Ha a fotelt fapadlón helyezük el, idővel károsítani fogja azt. Javasolt szőnyeg használata.

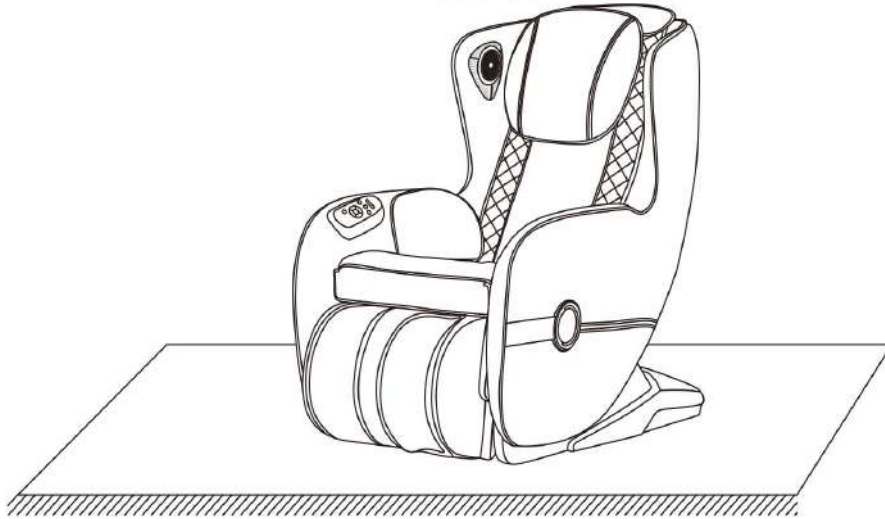

A fotel mozgatása


- Győződjünk meg róla, hogy semmilyen elektromos vezeték, vagy egyéb akadály nincs az útban, és a fotel sincs áram alatt (ellenőrizzük le, mielőtt elkezdenénk mozgatni a fotelt). A háttámlánál fogva a fotelt hátradöntve, majd a súlypontot a hátsó kerekre helyezve, szépen lassan, a fotelt a kívánt helyre guríthatjuk, majd egy lassú, finom mozdulattal helyezzük le a földre.

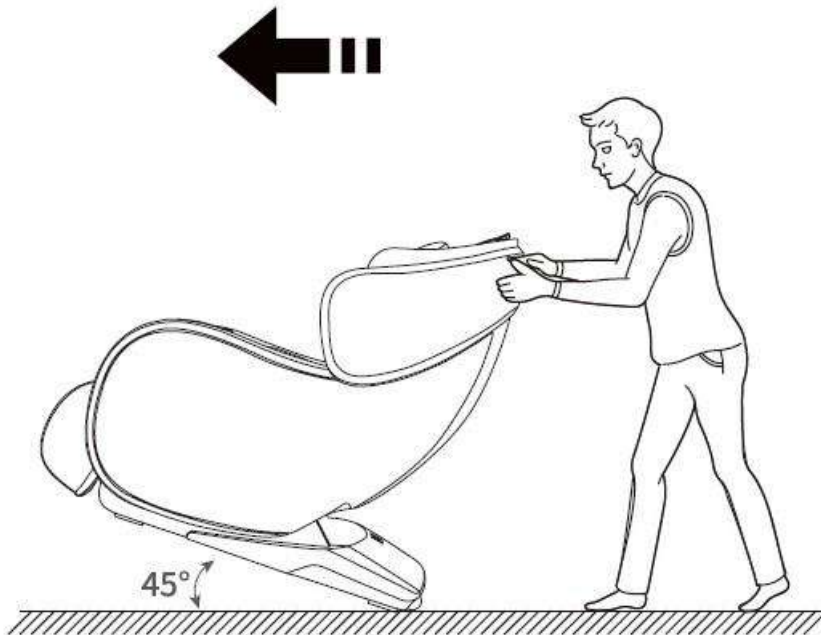

- Megjegyzés: Mozgatás előtt kapcsolja ki a tápfeszültséget, majd húzza ki a tápkábelt és a vezérlőkábelt.

• A készülék használata

- Figyelem: Ne mozgassa a masszázsfotel kerekeivel fa padlón, egyenetlen talajon vagy keskeny helyen. A masszázsfotel emeléséhez két emberre van szükség.

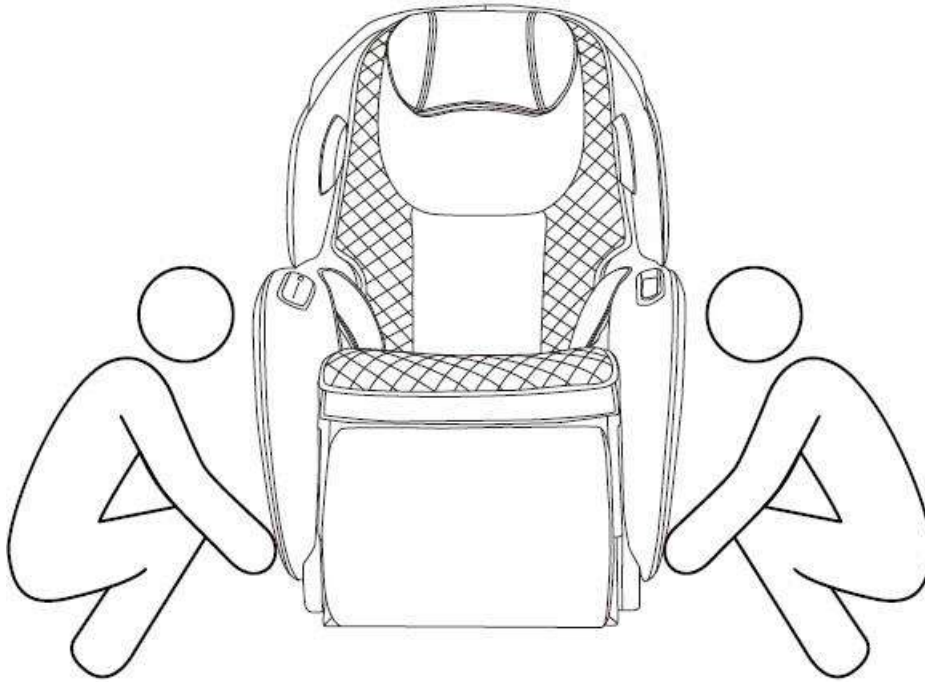

Műszaki adatok

Modell: SL-A186

Név: Bionwell Glamour masszázsfotel

Merőleges feszültség: 110-120V~ 60Hz
220-240V~ 50Hz/60Hz

Teljesítmény: 80W

Alap masszázsidő-tartam: 20 perc

Biztonsági struktúra: I. osztály

Felhasznált anyagok: PVC, PA, acél, elektromos és elektronikus alkatrészek

ANYAG	PU	BŐR	TEXTIL	FA
-------	----	-----	--------	----