


BIONWELL SL-A39
Philadelphia Plus
MASSZÁZSFOTEL

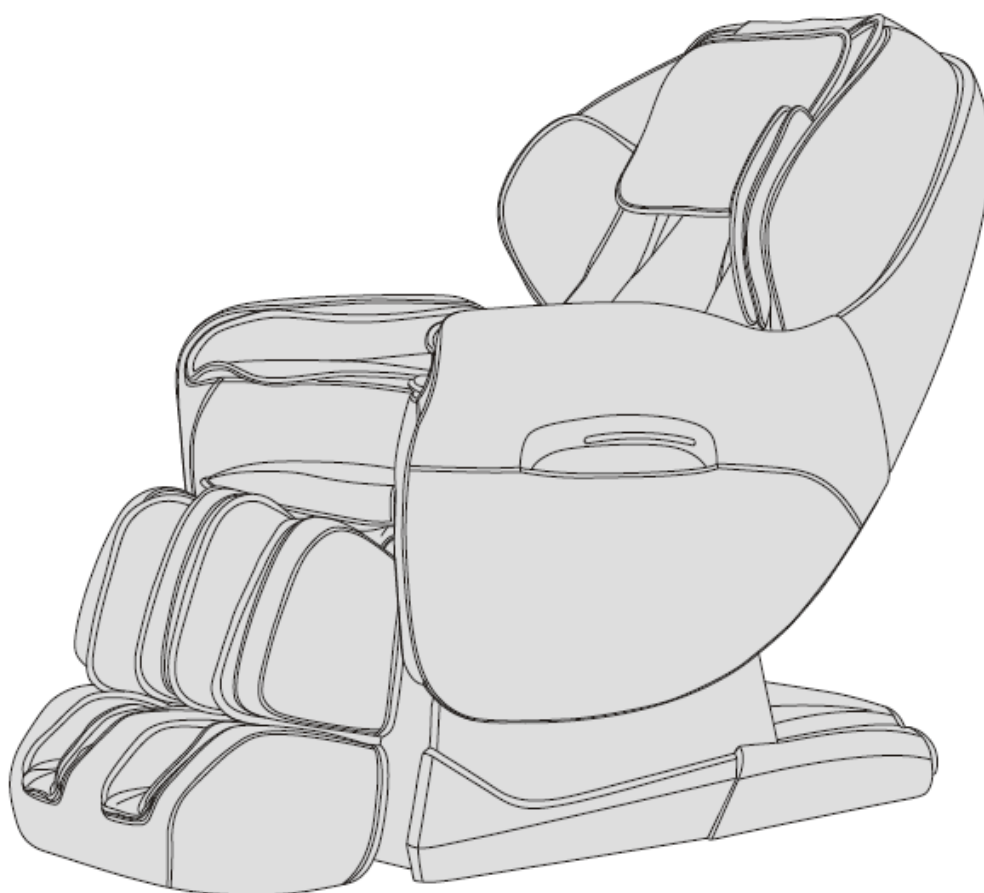

www.bionwell.hu

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi útmutatót. Fokozott figyelemmel kövesse végig a biztonsági utasításokat, és kérjük, őrizze meg az útmutatót a későbbiekre is. Megjegyzés: cégünk fenntartja a jogot a fotel konstrukciójának és leírásának megváltoztatására minden további figyelmeztetés nélkül. Kérjük, hivatkozzon a fotel aktuális színére.

Tartalom

Biztonság és karbantartás	2
Alkatrészek neve és funkciója	4
Funkció	5
A készülék használata	6
Műszaki adatok	13

1. FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS



- Gyerekeknek tilos a mozgó alkatrészekhez nyúlni.
- Ügyeljen arra, hogy az áramforrás jól legyen földelve.
- Használat után, ill. tisztítás előtt húzza ki a konnektorból a készüléket, baleset, ill. a fotelban keletkező kár elkerülése érdekében.
- Kérjük, az útmutató alapján használja a masszázsfotel.
- Ne használjon nem ajánlott kiegészítőket.
- Ne használja a fotelt a szabadban.
- Használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót.
- Tilos minden, az útmutatóban nem feltüntetett módon használni a masszázsfotel.
- A készüléket egyhuzamban használni 20 percig ajánlott.
- Kérjük, ne használja a masszázsfotel, ha a bőrfelület sérült.
- Kérjük, ne használja a masszázsfotel, ha más fedőréteg sérült.
- Kérjük, ne használja a masszázsfotel,
- Ne ejtsen semmilyen tárgyat a készülékbe.
- Ne aludjon el a masszázsfotel használata közben.
- Kérjük, ne használja a masszázsfotel ittas állapotban, vagy rossz közérzet esetén.
- Kérjük, evés után minimum 1 óra elteltével használja a masszázsfotel.
- Kérjük, sérülés elkerülése érdekében ne állítsa tartósan túl erősre a masszázst.

2. Környezet

- Kérjük, ne használja a masszázsfotel magas hőmérsékletű, ill. nyirkos helyiségben, pl. fürdőszobában.
- Kérjük, ne használja a masszázsfotel olyan helyen, ahol hirtelen hőmérsékletingadozás lehetséges.
- Kérjük, ne használja a masszázsfotel túlzottan poros környezetben.
- Kérjük, ne használja a masszázsfotel túl kicsi helyiségben, vagy olyan helyen, ahol nincs megfelelő szellőzés.

3. Akik nem használhatják a masszázsfotel

- Csontritkulásban szenvedők.
- Szívbetegségben szenvedők, vagy olyanok, akik elektronikus egészségügyi eszköz (pl. pacemaker) használatára szorulnak.
- Lázas betegek.
- Terhes, vagy menzesz periódusban lévő nők.
- Balesetet szenvedett, vagy bőrbetegségben lévő személyek.
- 14 év alatti gyerekek, ill. szellemileg labilis állapotban lévő személyek.
- Orvosuk által pihenésre intett, vagy magukat rosszul érző személyek.
- Nedves testű személyeknek szigorúan TILOS
- Hőre érzékeny személyek

4. Biztonság

- Ellenőrizze a feszültséget, hogy megfelel-e a készülék előírásainak.
- Nedves kézzel ne húzza ki a tápvezetékét.
- Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a készülékbe, az áramütést, ill. a készülékben keletkező kár elkerülése érdekében.
- Ne sértse fel a vezetékeket, és ne változtasson az áramkörön.
- Ne használjon nedves törlőkendőt az elektromos részek, pl. főkapcsoló, vagy tápvezeték megtisztítására.
- Esetleges áramszünet ideje alatt maradjon távol a készüléktől a baleset elkerülése érdekében, ha az áram hirtelen visszajönne.
- Rendellenes működés esetén azonnal állítsa le a készüléket, és konzultáljon a kereskedővel/közvetítővel.
- Rosszullét esetén állítsa le a készüléket, és keresse fel orvosát.
- Nem ajánlott a készülék használata olyan személyeknek (beleértve a gyerekeket), akik fizikailag, szellemileg, vagy érzékelés szempontjából korlátozottak, kivéve, ha az ő egészségükért felelős személy jóváhagyta nekik a fotel használatát.
- Ha gyerekek használják a fotelt, erősen ajánlott a szülői, ill. felnőtt felügyelet.
- Ha a tápvezeték sérült, sürgősen ki kell cseréltetni a gyártó, a helyi szervizes, vagy hasonlóan szakképzett személy segítségével, elkerülendő a baleset kockázatát.



5. Karbantartás

- A készüléken csak szakember végezhet karbantartást, a felhasználónak tilos a fotel szétszerelése és önálló karbantartása.
- Kérjük, mindig áramtalanítsa a fotelt használat után.
- Ne használja a készüléket, ha meglazult a konnektor.
- Ha a készülék hosszú ideig használaton kívül van, tekerje fel a vezetékét, a fotelt pedig száraz és pormentes helyiségben tárolja.
- Ne hagyja a készüléket hosszabb ideig magas hőmérsékletű helyiségben, tűz mellett, és ne tegye ki tartósan közvetlen napsugárzásnak.
- Ha a lecsavarható vezeték / tápvezeték sérült, sürgősen ki kell cseréltetni a gyártó, a helyi szervizes, vagy hasonlóan szakképzett személy segítségével, elkerülendő a baleset kockázatát.
- A készüléket mindig száraz ruhával tisztítsa meg. Ne használjon higítót, benzint, vagy alkoholt.
- A készülék mechanikus alkatrészei speciálisan lettek megtervezve és legyártva, nem igényel különleges karbantartást.
- Ne használjon éles tárgyat a fotel mozgatására.
- Ne húzza, vagy gurítsa a fotelt egyetlen talajon. Ilyenkor mindenképpen emeléssel mozgassa.
- Szakaszosan használja a készüléket; túl sokat egy huzamban ne működtesse.

6. Általános üzemzavarok orvoslása

- Használat közben a motor hangja teljesen természetes.
- Ha az irányító nem működik megfelelően, ellenőrizze, hogy a tápvezeték megfelelően csatlakozik-e a konnektorhoz, valamint győződjön meg róla, hogy a főkapcsoló be van-e kapcsolva.
- Ha egy masszázsprogram beállított működési ideje lejár, a készülék automatikusan megáll. Ha a fotel túl sokáig van egyhuzamban működésben, a hőmérséklet-érzékelő berendezés automatikusan leállítja azt. Ilyenkor kérjük, várjon fél órát, és csak utána használja újra a készüléket.

Alkatrészek neve és funkciója

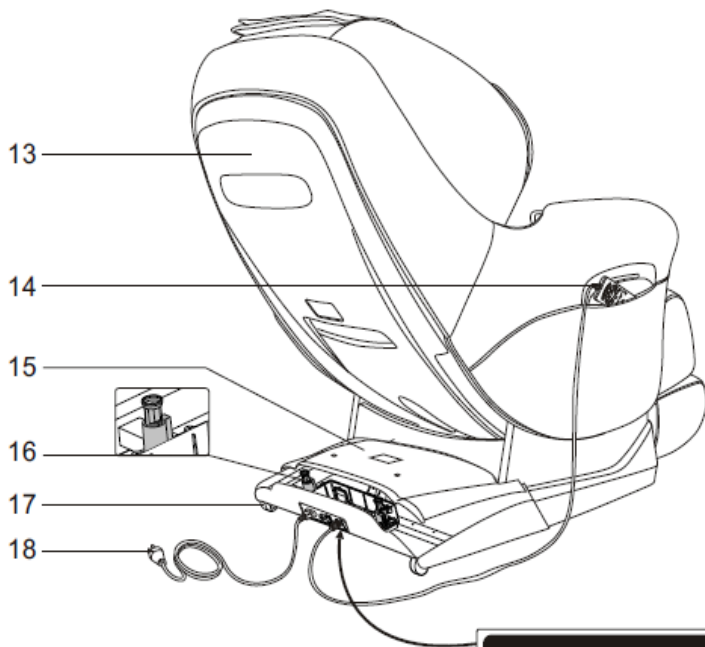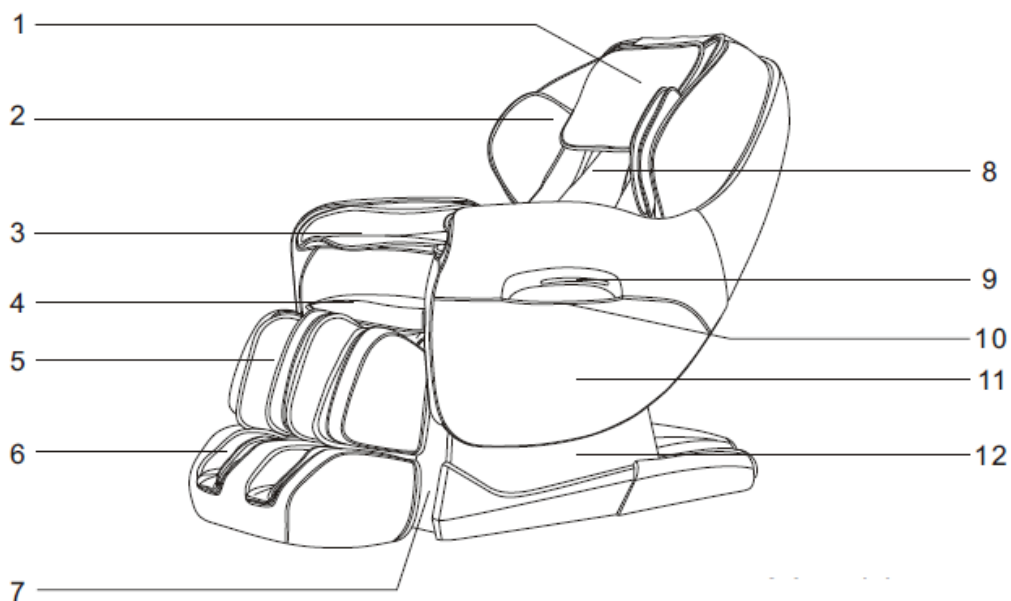


19 20 21 22

1. Fejpárna
2. Felső kari légzsák
3. Kar légzsák
4. Ülőpárna
5. Vádlimasszázs
6. Lábmasszázs
7. Lábtartó mögötti burkolat
8. Háttámla
9. LED világítás
10. Vezérlő-tartó
11. Oldalpanel
12. Oldalburkolat
13. Háttámla burkolat
14. Vezérlő
15. Fedőburkolat
16. Biztonsági kapcsoló
17. Kerék
18. Csatlakozó
19. Tápbemenet
20. Biztosíték
21. Főkapcsoló
22. Vezérlő bemenet

Funkció

Funkció

- Négygörgős, intelligens masszázss-mechanizmus
- Manuális masszázsprogramok: shiatsu, gyúrás, ütögetés, kopogtatás, szinkronizált gyúrás és kopogtatás
- Automatikus vállpozíció felismerés
- Karakterisztikus automata masszázsprogramok: fájdalomcsökkentő, komfort, enyhítő, felsőtest, alsótest
- Kettő memória funkció: a fotel meg tudja jegyezni a beállított masszázsmódokat, beállításokat, és azokat elő tudja hívni következő indításkor (M1, M2)
- Manuális masszázspozíció és masszázsmód kiválasztása felsőtestre
 - Három különböző pozíció választható: fix pontra ható, részleges, teljes
 - Öt sebességfokozat mindegyik masszázsmódhoz
 - Kopogtató, ütögető, és shiatsu masszázssok alatt a masszázsskezek szélessége 3 fokozatban állítható
 - Részleges és fix pontra ható masszázsnál pontosan be lehet állítani, hogy a masszázsskezek mely ponton/pontokon mozogjanak
- Légnymósos masszázs módok – 3 mód: teljes testmasszázs, alsótest masszázs, karmasszázs (felső kar 4 légszak, alsó kar 8 légszak) – 3 erősségi fokozat állítható.
- Görgős lábmasszázs
- Hátfűtés
- Az oldalpaneelen LED világítás
- A lábtartó alsó része nyújtható, így magasabb személyek is kényelmesen használhatják
- Zero Space funkció: hátradőléskor a fotel tartja távolságát a faltól, így közvetlenül a fal mellé is lehet tenni
- L-SHAPE masszázs: a görgők a nyaktól egészen a comb alsó részéig masszíroznak, oldalról nézve L-alakot leírva
- Zero gravity funkció közvetlen beállítása a vezérlőről

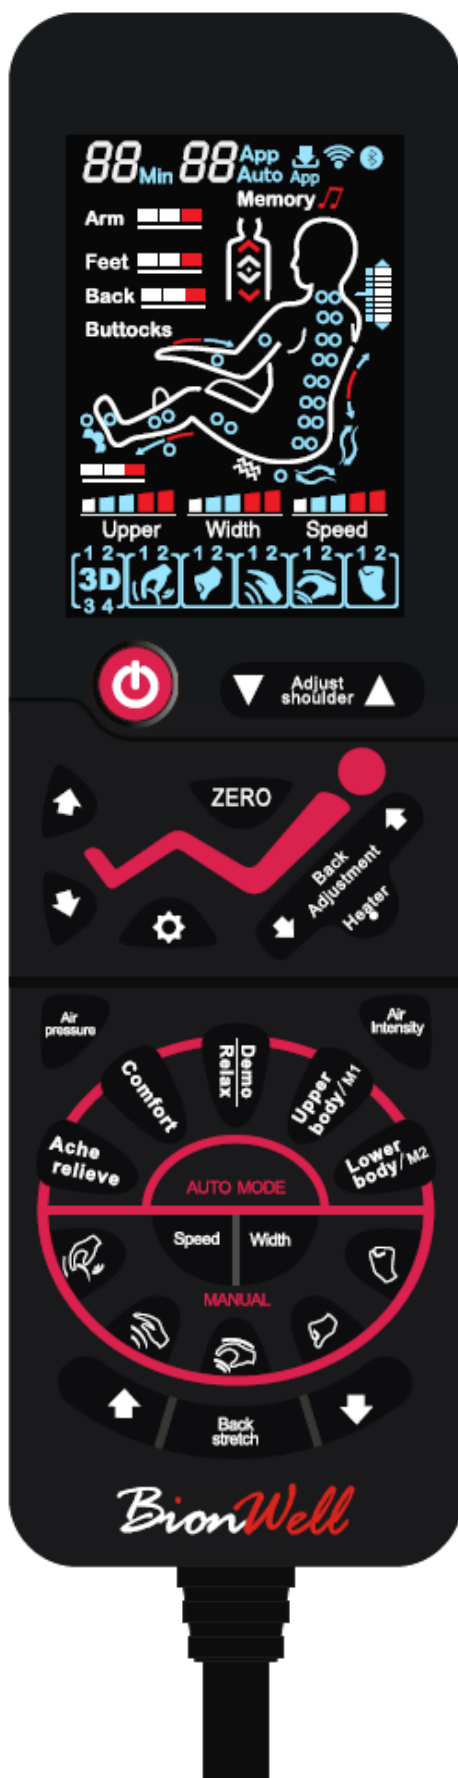


A készülék használata

1. Bekapcsolás

Helyezze be a csatlakozót egy konnektorba, majd a főkapcsoló segítségével helyezze áram alá a készüléket.

2. A masszázs indítása

- 1) A bekapcsoló gomb megnyomásával a fotel automatikusan hátradől.
- 2) Automatikus testmagasság felmérés, akupresszúrás pontok detektálása.
- 3) Csipogó hanggal jelzi a készülék, hogy befejeződött a testfelmérés. Amennyiben a testmagasság felmérése után a görgők nem helyezkednek el kényelmünknek megfelelően, az alábbi gombbal állíthatjuk a görgők pozícióját:




A pozíciót a kijelzőn a következő ikon jelzi:








 Masszázsfunctió beállítása

ilyenkor Upper body / M1, vagy Lower body / M2 gombot nyomjuk 3 másodpercig, az előző használatkor elmentett memória-programokat indítja el a fotel.



Automata masszázs


Gomb	Leírás	Kijelző
	Erős masszázs az akupresszúrás pontokon, fájdalomcsökkentő hatás	Auto F1
	Kényelemre helyezi a hangsúlyt, ellazítja a testet	Auto F2
	Serkenti a vérkeringést	Auto F3
	Ugyanezzel a gombbal a Demo programot is elindíthatjuk, amely mindegyik masszázsfajtából nyújt egy kisebb ízelítőt	Auto F0
	Felsőtest masszázs	Auto F4


	Alsótest masszázis	Auto F5
---	--------------------	------------

A készülék használata

Felsőtest manuális masszázis







Gomb	Állíthatóság	Kijelző
 Shiatsu	Sebesség, szélesség	
 Knead&flap	Sebesség	
 Flap	Sebesség, szélesség	
 Knead	Sebesség	
 Knock	Sebesség, szélesség	
 Speed	Három fokozatban állítható	
 Width	Három fokozatban állítható	

Gomb	Leírás	Kijelző
	Masszázs beállított, fix pozícióban	H0
	Részleges hátmasszázs	H1
	Teljes hátmasszázs	H2
	Felsőtest masszázis	H3
	Alsótest masszázis	H4
		





	Masszázsgörgő pozíciójának beállítása fix, ill. részleges módban	
---	---	--

A készülék használata

Légzsákos masszázs

Gomb	Leírás	Kijelző
	Háromféle beállítható légzsákos masszázs: teljes test, karok, lábak	Arm  Feet 
	Légzsákos masszázs erőssége 3 fokozatban állítható	Arm  Feet 

Egyéb manuális funkciók

Gomb	Leírás	Kijelző
	Talpgörgő 3 sebességfokozatban állítható	
	Infravörös hátmelegítő funkció Bekapcsolás után kb. 3 perccel már lehet érezni a melegedést	



Nyomásra lábtartó emelkedni kezd, elengedésre megáll



Nyomásra lábtartó ereszkedni kezd, elengedésre megáll



Nyomásra háttámla emelkedni kezd, elengedésre megáll



Nyomásra háttámla ereszkedni kezd, elengedésre megáll




Zero gravity pozíció automatikus beállítása A készülék használata

3. Masszázs leállítása, kikapcsolás

- 1) Masszázs közben bármikor megnyomhatjuk a bekapcsoló gombot, amellyel egyúttal meg is szakíthatjuk az éppen futó programot. A fotel ekkor visszaáll alappozícióba, a görgők is visszatérnek eredeti helyzetükbe. Ha a masszázsprogram ideje lejár, a funkciók leállnak, a fotel viszont ilyenkor nem áll vissza alappozícióba, marad a beállított szögben. Ilyenkor a be/kikapcsoló gomb megnyomásával tudjuk visszaállítani.
- 2) Memória funkció: manuális kikapcsolásnál, vagy az éppen futó program lejáta után a vezérlőn elkezdi villogni a „Memory” felirat. Az éppen beállított programot az M1, vagy M2 gombok segítségével elmenthetjük, amelyet később előhívhatunk.
- 3) A hátsó főkapcsoló segítségével áramtalanítsuk a készüléket, majd húzzuk ki a csatlakozóját a konnektorból.


4. Párnázat használata

A hátsó párnázat csökkenteni tudja a hátgörgők erősségét, amelyet igény szerint levehetünk a fotelről. A háttámla párna cipzárral kapcsolódik a háttámlához, a fejpárna pedig tépőzárral kapcsolódik a háttámla párnához.

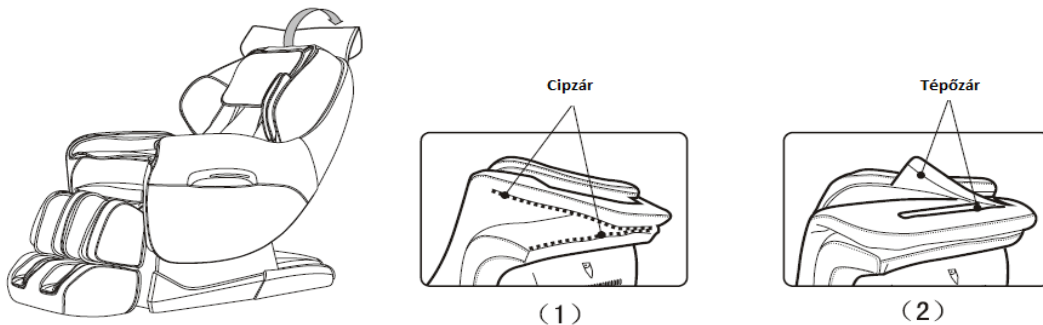

5. Padló védelem

A sérülések elkerülése érdekében tanácsos szőnyeget tenni a fotel alá. Hosszú távon kárt tehet a felületen, amelyen használjuk.

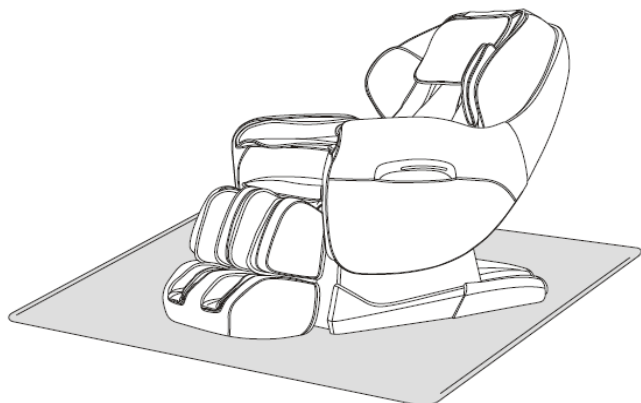

FIGYELMEZTETÉS!


Ne mozgassuk a fotelt durva talajon, vagy szűk térben. A fotel megemeléséhez legalább két ember szükséges! Kerekek segítségével történő mozgatáshoz szintén két ember ajánlott!

A készülék használata

6. A fotel mozgatása

Ügyeljünk, hogy a fotel mozgatásánál nincsenek zsinórok a földön, a fotel útjában nincs semmiféle akadály. A fotel háttámláját megfogva döntjük magunk felé a fotelt egészen addig, amíg a súlypont nem kerül a kerekre. Gurítsuk a kívánt helyszínre, helyezzük el a megfelelő szögben, majd óvatosan eresszük vissza a földre.

Mozgatás előtt mindenképpen áramtalanítsuk!

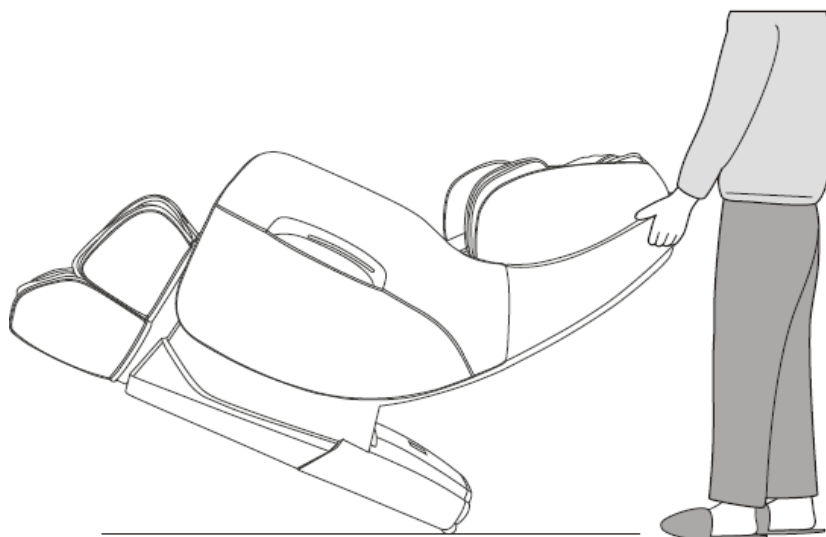

Műszaki adatok

Modell: SL-A38

Név: Philadelphia masszázsfotel

Merőleges feszültség: 110-120V~ 60Hz
220-240V~ 50Hz/60Hz

Teljesítmény: 150W

Működési idő: 20 perc

Biztonsági tervezés: I. osztály

Anyagi összetétel: PVC, PA, fém alkatrészek és elektronikus alkatrészek

Anyag	PU	Bőr	Textil	Fa